


ПАСПОРТ-РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Датчик температуры воздуха **ТЕПЛОЛУКСЕ A-SENSOR**

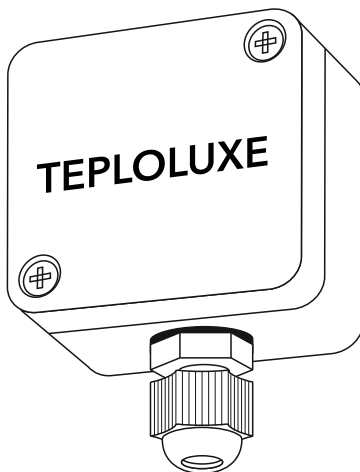

ТЕПЛОЛЮКС[®]
живи комфортно

Произведено в РФ
ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»
Россия, 141008 г. Мытищи, Московская обл.,
Проектируемый проезд 5274, стр. 7
Тел./факс: +7 495 728-80-80;
www.teploluxe.ru

Цифровой датчик для измерения температуры воздуха. Чувствительным элементом датчика является чип DS18B20. Используется совместно с контроллером. Не требует калибровки. Схема подключения датчика к контроллеру представлена на рисунке 1.

Условия монтажа и эксплуатации:

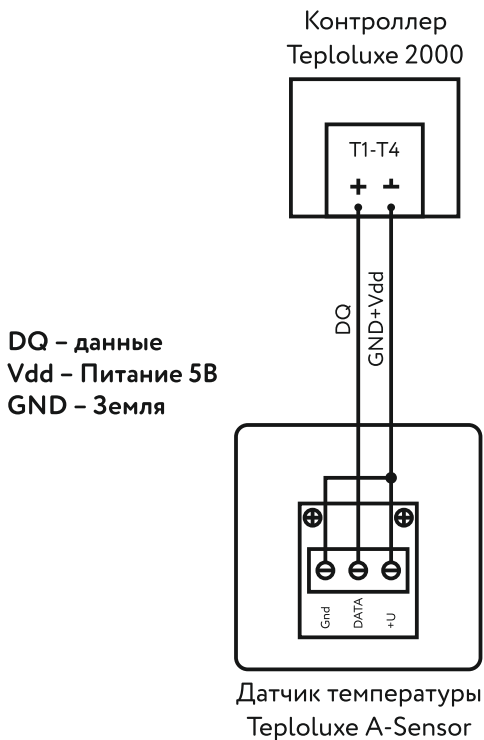


Рис. 1 – Схема подключения к контроллеру

Условия монтажа и эксплуатации:

Таблица 1. Технические характеристики датчика температуры TeploLuxe A-Sensor

Питание	5В
Диапазон рабочих температур	- 40...+80 °С
Тип чувствительного элемента	DS18B20
Точность измерения	± 0,5°С
Степень защиты оболочки	IP65
Совместимость с контроллерами	TeploLuxe 2000
Габаритные размеры	50х77,4х35мм
Защита от ультрафиолета	Есть
Масса	0,13 кг

Меры безопасности:

Подключение датчика температуры должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по установке и монтажу должны производиться при отключенном питании контроллера во избежание повреждения и выхода из строя датчика температуры.

Условия монтажа и эксплуатации:

Перед началом работ по монтажу обязательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства. Убедитесь, что условия эксплуатации соответствуют указанным в таблице 1. Минимальная температура монтажа должна быть не ниже минус 20°С. Установка датчика должна выполняться квалифицированным электриком. В корпусе проводятся все необходимые соединения, после их проверки корпус закрывается крышкой.

Запрещается:

Вносить изменения в конструкцию датчика, заменять детали. Эксплуатировать датчик с механическими повреждениями. Проводить сварочные работы и работы с огнем в непосредственной близости от датчика.

Комплект поставки:

Датчик температуры – 1шт.

Паспорт – 1шт.

Гарантийные обязательства:

Гарантия - 3 года с даты продажи.

Срок службы не ограничен.

Запрещается:

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт и замену датчика температуры при обнаружении неисправности изделия по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации датчика покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Условия транспортировки и хранения:

Датчик допускается транспортировать всеми видам транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортной группы С по ГОСТ 23150-78.

Датчики должны храниться с соблюдением условий хранения 2(С) по ГОСТ 23216-78.

Устройство в основном состоит из материалов, которые могут вторично использоваться после утилизации.

Отнесите устройство на специальный пункт сбора.

Свидетельство о приемке:

Датчик температуры TeploLuxe A-Sensor прошёл проверку ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления указана на устройстве.

Дата продажи: _____

Не подлежит обязательной сертификации.