

Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 80 Вт/0,5 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 160 Вт/1,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 240 Вт/1,5 кв.м
Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 320 Вт/2,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 400 Вт/2,5 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 480 Вт/3,0 кв.м
Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 560 Вт/3,5 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 640 Вт/4,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 720 Вт/4,5 кв.м
Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 800 Вт/5,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 960 Вт/6,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 1120 Вт/7,0 кв.м
Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 1280 Вт/8,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 1600 Вт/10,0 кв.м	Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 1920 Вт/12,0 кв.м
Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo 2240 Вт/14,0 кв.м		

МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ

«Теплолюкс» NEO

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)**

www.teploluxe.ru

ЕАС

СОДЕРЖАНИЕ

RU

1. Назначение	3
2. Комплектация.....	3
3. Конструкция и технические характеристики	3
4. Перед монтажом	4
5. Монтаж и эксплуатация.....	6
6. Меры безопасности	9
7. Транспортировка, хранение и утилизация	10
8. Гарантийные обязательства	10
9. Свидетельство о приемке.....	11
10. Сведения о сертификации	11

ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Соблюдение правил монтажа гарантирует безотказную и эффективную работу системы обогрева в течение всего срока службы.

Монтаж нагревательного мата и подключение терморегулятора должен производить квалифицированный специалист. Мы рекомендуем воспользоваться услугами наших сервисных центров (контакты на сайте www.teploluxe.ru).

10. CERTIFIKATLASH HAQIDAGI MA'LUMOTLAR

UZ

To'shaklar, Bojxona ittifoqining "Past kuchlanishli uskunalar xavfsizligi to'g'risida" gi TR CU 004/2011 va "Elektr va radioelektronika mahsulotlarida xavfli moddalardan foydalanishni cheklash to'g'risida" TR EAEC 037/2016 texnik reglamentlari talablariga javob beradi.



Muvofiqlik sertifikatini: YeOII RU C-RU.HB26.B.03729/24
Muvofiqlik deklaratsiyasi: YeOII N RU D-RU.PA02.B.62228/24

ISHLAB CHIQRUVCHI:

«Grup Atlantik Teplolyuks» MChJ
141008, Rossiya, Moskva oblasti, Mitishchi sh., Proektiruemyy proyезд 5274 uy, 7
bino, tel./faks: +7 (495) 728-80-80
www.teploluxe.ru

To'shaklarning xizmat qilish muddati ushbu foydalanish qo'llanmasidagi (pasport bilan birgalikda) o'rnatish, ishlatish va saqlash shartlariga rioya qilgan holda kamida 55 yilni tashkil qiladi.

To'shaklarning xizmat qilish muddati ushbu foydalanish qo'llanmasidagi (pasport bilan birgalikda) o'rnatish, ishlatish va saqlash shartlariga rioya qilgan holda kamida 55 yilni tashkil qiladi.

Kafolat muddati - sotilgan sanadan boshlab 50 yil.


Kafolat muddati davomida ishlab chiqaruvchi tomonidan yuzaga kelgan nosozliklar aniqlansa va o'rnatish va foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilingan bo'lsa, mahsulotni ta'mirlash bilan bog'liq bilvosita xarajatlarni qoplamasdan uni ta'mirlatish yoki almashtirish huquqiga ega (ushbu foydalanish qo'llanmasining 4-7-bandlari (pasport bilan birgalikda).

Nosozlik aniqlangan holda, dilerlik markazi yoki sotuvchiga murojaat qilish kerak.

Xizmat ko'rsatish markazi: 141008, Moskva oblasti, Mitishchi sh., Projektiruemyi proyezd 5274 uy, 7 bino, tel./faks: +7 495 728-80-80, e-mail: garant@groupe-atlantic.ru

Kafolat xizmatini soddalashtirish maqsadida biz o'rnatish simidan yorliqni olib tashlash va uni ushbu foydalanish qo'llanmasiga (pasport bilan birga) yopishtirishni tavsiya qilamiz.

9.QABUL QILISH GUVOHNOMASI

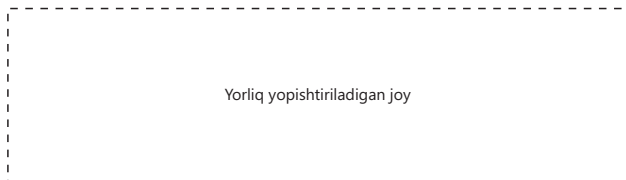

«Teplolux» Neo* isitish gilamchasi TU 27.51.26-906-33006874-2021 ga muvofiq ishlab chiqarilgan va sinovdan o'tkazilgan va foydalanish uchun yaroqli deb topilgan.

* To'shakning modeli ushbu foydalanish qo'llanmasining (pasport bilan birlashtirilgan) oxirgi sahifasida ko'rsatilgan.

Ishlab chiqarish sanasi, o'rnatish simiga mahkamlangan yorliqda ko'rsatilgan.

Kodni shifrlash namunasi 02022023083030:

02	02	2023	08	30	30
Sana	Oy	Yil	Soat	Daqiqa	Soniya

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Маты нагревательные «Теплолюкс» Neo на основе двухжильного экранированного нагревательного кабеля предназначены для обеспечения комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления.

Маты устанавливаются в слой плиточного клея или цементно-песчаной смеси. Запрещается открытая установка матов.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ*

Состав комплекта мата нагревательного «Теплолюкс» Neo:

1. Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo - 1 шт.
2. Монтажная трубка заглушкой - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) - 1 шт.

* | Дополнительно к комплекту подбирается терморегулятор (не входит в комплект поставки)

3. КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мат состоит из двухжильного экранированного нагревательного кабеля, закрепленного на стеклосетке. Нагревательный кабель оснащен с одной стороны соединительной муфтой и установочным проводом, с другой стороны - концевой муфтой.



Напряжение питания	220-240 В~
Удельная мощность	160 Вт/м ²
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м ± 0,1 м
Степень защиты	IPX7

Технические характеристики матов представлены в Таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики матов нагревательных «Теплолюкс» Neo

Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo...	Мощность*, Вт	Площадь обогрева, м ²	Пусковой ток, А	Сопротивление, Ом
80 Вт/0,5 кв.м	80	0,5	0,4	566,1-655,4
160 Вт/1,0 кв.м	160	1,0	0,8	282,2-326,7
240 Вт/1,5 кв.м	240	1,5	1,1	193,8-224,4
320 Вт/2,0 кв.м	320	2,0	1,6	137,0-158,6
400 Вт/2,5 кв.м	400	2,5	2,0	111,9-129,6
480 Вт/3,0 кв.м	480	3,0	2,5	89,8-109,7
560 Вт/3,5 кв.м	560	3,5	2,9	76,4-88,5
640 Вт/4,0 кв.м	640	4,0	3,2	68,2-79,0
720 Вт/4,5 кв.м	720	4,5	3,6	60,6-70,1
800 Вт/5,0 кв.м	800	5,0	4,0	54,7-63,3
960 Вт/6,0 кв.м	960	6,0	4,8	45,6-52,9
1120 Вт/7,0 кв.м	1120	7,0	5,6	39,1-45,3
1280 Вт/8,0 кв.м	1280	8,0	7,0	31,2-36,1
1600 Вт/10,0 кв.м	1600	10,0	8,8	25,0-29,0
1920 Вт/12,0 кв.м	1920	12,0	10,6	20,8-24,1
2240 Вт/14,0 кв.м	2240	14,0	12,3	17,8-20,6

* - мощность в установленном режиме, рассчитанная с учетом температурного коэффициента сопротивления (ТКС) материалов нагревательных жил

Допустимое отклонение на площадь матов: до 5 м² включительно – 3%; свыше 5 м² – 2%.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без ухудшения потребительских свойств продукта.

4. ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Перед установкой нагревательного мата необходимо ознакомиться с мерами безопасности (раздел 6).

4.1. Проверьте, позволяют ли возможности электропроводки осуществить подключение системы «теплый пол».

Для этого суммируйте мощности всех приборов, которые могут быть подключены к сети. Параметры стандартных электропроводок приведены в таблице 2, в соответствии с ГОСТ IEC 60335-1.

Таблица 2 - Параметры стандартных электропроводок

Сечение, мм ²	Ток нагрузки (max), А	Суммарная мощность нагрузки (max), кВт
3 x 1.0	10	2,2
3 x 1.5	16	3,5
3 x 2.5	25	5,5
3 x 4.0	32	7,0

6.7. To'shakning ustiga qorishma quyishdan oldin va qorishma quriganidan keyin uning omlik qarshiligini tekshirish kerak. O'lchangan qiymat 1-jadvaldagi mos keladigan qiymatga mos kelishi kerak.

6.8. To'shakni yelimli aralashma yoki qorishma bilan to'liq yopish kerak. To'shak qorishma bilan quyilgandan keyin un to'liq qurigunga qadar uni yoqish taqiqlanadi.

6.9. To'shakni uning nominal kuchlanishiga mos kelmaydigan elektr tarmog'iga ulash taqiqlanadi (ushbu foydalanish qo'llanmasining 2-bandiga qarang).

6.10. Ostida "issiq pol" o'rnatilgan issiqlik o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lgan materiallardan (keramika plitalari, tabiiy toshlar va boshq.) yasalgan polda, kabelning haddan tashqari qizishining oldini olish uchun boshqa qoplamalar yoki issiqlik o'tkazuvchanligiga xalaqit beradigan narsalar bo'lmasligi kerak (gilam, adyol va bosh.).

6.11. Isitish o'rnatilgan pol yuzasi to'shak va harorat datchigini shikastlanmasligi uchun mexanik ta'sirga duchor qilinmasligi kerak (ya'ni, mixlar, dyubellar qoqilmasligi, burama mixlar qotirilmasligi kerak va boshq.).

6.12. Agar "issiq pol" tizimining noto'g'ri ishlashi, nosozligi aniqlansa, darhol eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilish yoki +7 (495) 728-80-80 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilish kerak.

7. TASHISH, SAQLASH VA UTILIZATSIYA QILISH

7.1. Qadoqlangan to'shaklarni universal konteynerlarda va karton qutilarda tashishga ruxsat beriladi. Temir yo'l transportida tashishda GOST 16511-86 ga muvofiq yog'och qutilardan foydalanish kerak.

7.2. Iqlim omillari ta'siri nuqtai nazaridan tashish shartlari GOST 15150-69 bo'yicha 2 (C) saqlash shartlariga mos kelishi kerak.

7.3. Mexanik omillar ta'sirida tashish shartlari - GOST 23216-78 "C" guruhiga muvofiq.


7.4. Mahsulot tarkibida inson salomatligi yoki atrof-muhitga zarar yetkazadigan xavfli yoki zaharli moddalar mavjud emas, shuning uchun mahsulotni umumiy sanoat chiqindilarini utilizatsiya qilish qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilish mumkin.

7.5. To'shaklar yopiq yoki tabiiy shamollatishli boshqa xonalarda -40 dan +50 ° C gacha bo'lgan haroratlarda sun'iy ravishda boshqariladigan iqlim sharoitlaris saqlanishi kerak.


7.6. Utilizatsiya qilish usullari, mahsulotni utilizatsiya qiluvchi tashkilot tomonidan belgilanadi

8. KAFOLAT MAJBURIYATLARI

Ishlab chiqaruvchi ushbu foydalanish qo'llanmasida (pasport bilan birgalikda) ko'rsatilgan talablar va ko'rsatmalarga rioya qilinganda, to'shaklarning sifati TU 27.51.26-906-33006874-2021 texnik tavsiflari talablariga javob berishini kafolatlaydi.



- 1 - Pol qoplamasi (keramika plitkalar, tabiiy tosh va boshqalar)
- 2 - Plita yelimi (5-8 mm)
- 3 - Isitish gilamchasi
- 4 - Tsement-qum qorishmasi (kamida 3 sm)
- 5 - Issiqlik izolyatsiyasi
- 6 - Asos

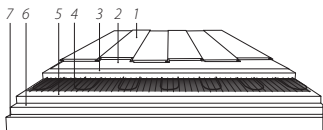

- 1 - Dekorativ pol qoplamasi (laminat, linoleum, kovrolin va boshqalar)
- 2 - dekorativ pol qoplamasi uchun taglik
- 3 - Tsement-qum qoplamasi (kamida 3 sm)
- 4 - Isitish gilamchasi
- 5 - Tsement-qum qoplamasi (kamida 3 sm)
- 6 - Issiqlik izolyatsiyasi
- 7 - Asos

MUHIM!

To'shakning issiqlik izolyatsiyalovchi material bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishiga yo'l qo'yilmaydi, aks holda to'shakni qoplaydigan yupqa eritma qatlami yorilishi mumkin.

MUHIM!

- Plita aralashmasi to'liq qotib bo'lgandan keyin "issiqlik pol" tizimini yoqish mumkin. Ushbu parametrlarni quruq aralashmaning qadog'idagi texnik xususiyatlarda aniqlab olishingiz mumkin.
- Xona parametrlariga qarab, birinchi yoqishda, belgilangan haroratga erishish uchun 6 dan 48 soatgacha vaqt ketishi mumkin.

6. EHTIYOT CHORALARI

- 6.1. O'rnatish vaqtida, isitish to'shagining dizayniga to'rni kesishdan tashqari har qanday o'zgartirish kiritish taqiqlanadi.
- 6.2. To'shakga mexanik yuklamalar berilishi kerak emas.
- 6.3. O'ramga o'ralgan to'shakni elektr tarmog'iga hatto qisqa muddatli ulash taqiqlanadi.
- 6.4. To'shak amaldagi EUTQ va QMVQ qoidalarga muvofiq quvvat manbaiga ulanishi va zaminlanishi kerak.
- 6.5. Isitish to'shagi o'zgaruvchan tok tarmog'iga haroratni sozlash moslamasi orqali ulanadi (yetkazib berish to'plamiga kirmaydi). Isitish to'shagi va haroratni sozlash moslamasini malakali elektr ustasi ulashi kerak.
- 6.6. To'shaklar va haroratni sozlash moslamasini o'rnatish, diagnostika qilish va ta'mirlash bo'yicha barcha ishlarni quvvat o'chirilgan holda bajaring.

4.2. Проверьте допустимый ток предохранительных устройств (автоматов)

Маты мощностью более 2 кВт рекомендуется подключать через специальную проводку и отдельный автомат.


Любой мат должен подключаться через УЗО (Устройство Защитного Отключения), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.

Когда маты монтируются во влажных помещениях (ванные комнаты, сауны, бассейны), экран нагревательной секции должен быть подсоединен к заземляющему проводнику питающей сети с которой, в свою очередь, должны быть объединены все доступные металлические части, такие как: металлические душевые поддоны, металлические каркасы душевых кабин и т.п.

4.3. Сделайте план раскладки мата.

Определите обогреваемую площадь. Не устанавливайте мат под мебелью без ножек, бытовой техникой. Чтобы разложить мат по форме обогреваемого участка, сетку необходимо разрезать на фрагменты, не затрагивая нагревательный кабель.

ПРИМЕР:

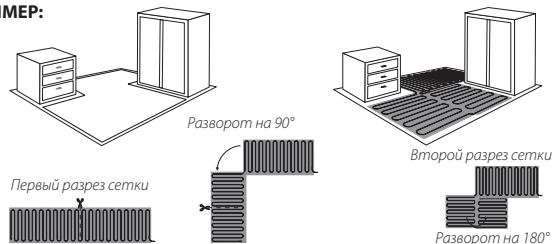

4.4. Определите место установки терморегулятора и датчика температуры.

Выберите место расположения терморегулятора. Он устанавливается на стене в наиболее удобном месте так, чтобы не мешать расстановке мебели.

Терморегулятор должен располагаться вне помещений с высокой влажностью.

Рекомендуемая высота установки – 0,8 м от поверхности пола.

Желательно, чтобы к терморегулятору был простой доступ для изменения уровня температуры или настройки программы.

Датчик устанавливается в монтажной трубке, в полу, на расстоянии 0,5 м от стены, на которой расположен терморегулятор.


Трубка с датчиком внутри должна располагаться на равном расстоянии между витками кабеля для наиболее точного измерения температуры.

ВАЖНО!

- Установочные провода мата должны быть подведены к терморегулятору.
- Соединительные и концевые муфты матов должны находиться в полу.
- Нагревательный кабель должен располагаться на расстоянии не менее 10 см от других нагревательных приборов.

4.5.Подготовьте основание пола.

Поверхность пола, на которую устанавливается «теплый пол», должна быть чистой, ровной, грунтованной.

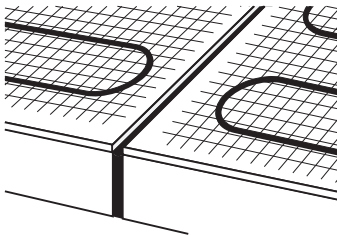

В случае, если здание имеет термокомпенсационные швы, маты должны быть расположены так, чтобы исключалась всякая возможность прохождения кабеля мата через шов.

В случае организации системы «теплый пол» на деревянном полу: надежно закрепите доски пола, накройте водостойкой фанерой (ГВЛ или аналогичным материалом) толщиной 18 мм и прикрепите винтами, чтобы обеспечить надежное, устойчивое основание. Укладка фанеры на балках или лагах не рекомендуется, т.к. не обеспечит механической прочности. Важно обеспечить прочное основание, чтобы предотвратить возникновение трещин в слое раствора или клеевой смеси, острые края которых могут повредить нагревательный кабель.

При возникновении вопросов по установке системы «теплый пол» обращайтесь в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии: +7 (495) 728-80-80.

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАЖНО! Все работы по установке и подключению матов проводите при отключенном напряжении.

- 5.1.Подготовьте в стене место для установки терморегулятора.
- 5.2.Прошпρωтите в стене канавки для электропроводки, установочного провода мата и монтажной трубки.
- 5.3.Поместите датчик температуры в монтажную трубку таким образом, чтобы он располагался вблизи ее конца и плотно закройте заглушкой. Закрепите трубку на полу небольшим количеством раствора для крепления плитки. Радиус изгиба трубки (у стены) должен быть не менее 5 см. Расстояние от стены – около 50 см.


5.8. Tayyorlangan plitka yelimi yordamida pol qoplamasini qo'ying.

Agar pol qoplamasi sifatida yaxshi issiqlik o'tkazuvchanlikka ega materiallar (keramika plitkalar, tabiiy tosh va boshq.) ishlatilsa, to'shakin pufakchalar paydo bo'lishi va isitish to'shagini ko'tarishga yo'l qo'ymasdan 5-8 mm qalinlikdagi plitka yelimi qatlam bilan to'ldiring.


Plitka yelimini qo'llanishi va uning qotishida asos va atrof-muhit havosining harorati +5 °C dan +25 °C gacha bo'lishi kerak. Ish olib boriladigan xonada yelvizaklar bo'lmasligi kerak.

MUHIM! Plita yelimini tayyorlash uchun unga ilova qilingan yo'riqnomaga amal qiling.

Seramika plitalarining qalinligi kamida 5 mm bo'lishi kerak. Qorishma qatlami va keramik plitkalar tomonidan yaratiladigan to'shak va xona o'rtasidagi maksimal issiqlik qarshiligi 0,06 m² × K/Vt dan oshmasligi kerak.

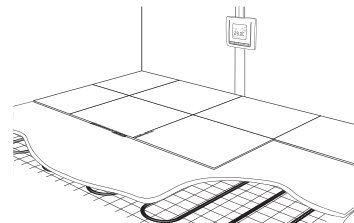

Dekorativ pol qoplamasi sifatida laminat, linolyum yoki kovrolindan foydalanilsa, to'shak yotqizish sxemasi quyidagicha bo'ladi:

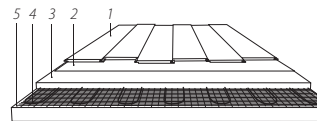


- 1 - Dekorativ pol qoplami uchun taglik (laminat, linoleum, kovrolin va boshq.)
- 2 - Dekorativ pol qoplami uchun taglik
- 3 - tsement-qum qarishmasi (kamida 3 sm)
- 4 - Isitish to'shagi
- 5 - Asos

MUHIM! Yog'och materiallari (fanera, DSP va boshq.), shuningdek, tiqinlardan tayyorlangan taglikdan dekorativ pol qoplami (laminat, linoleum, gilam va boshqalar) uchun taglik sifatida foydalanish qayqlanadi.

Linolyumni yopishtirish uchun bitumdan foydalanishga yo'l qo'ylmaydi.


To'shaklar asosidagi issiq pollardan asosiy qizitgichlar sifatida foydalanishda, to'shakin yotqizish sxemasi quyidagicha bo'ladi

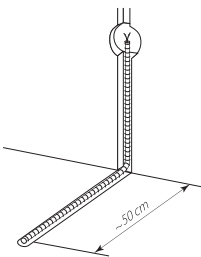

MUHIM! O'rnatish simi bilan quvurchaning ochiq uchi issiqlikni sozlash qurilmasi yoki birlashma qutisi * da tugashi kerak, aks holda pol yoki devorni ochmasdan datchikni almashtirish mumkin bo'lmaydi.

* | Ulanish qutisi bitta issiqlikni sozlash qurilmasiga 2 ta to'shakni ulashda ishlatiladi. (yetkazib berish to'planiga kirmaydi).


5.4. Isitish to'shagini to'shang. Datchik isitish kabelining shoxlari orasidagi teng masofada joylashgan bo'lishi kerakligiga e'tibor bering. Isitish to'shagining o'rnatish simini devorga tayyorlangan o'yoqlar orqali issiqlikni sozlash qurilmasini o'rnatadigan joyga kiriting. To'shakning choziqlari orasidagi masofa va to'shakning devorlardan masofasi kamida 5 sm bo'lishi kerak.

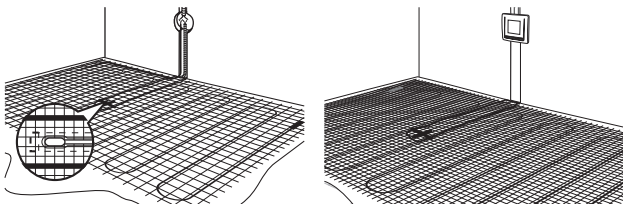

5.5. Haroratni sozlash qurilmasini (tarmoq kuchlanishi o'chirilganda!) u bilan birga keladigan yo'riqnomaga muvofiq o'rmatig.

5.6. To'shak va datchikning qarshiligini o'lchang, yo'riqnomalardagi (pasportlardagi) ma'lumotlar bilan solishtiring.


5.7. Elektr ulanishlarini: to'shakning o'rnatish simi, datchik va quvvatlanish simlarini haroratni sozlash qurilmasiga ulashni tekshiring. Keyinchalik, to'shakka kuchlanishni ulang va haroratni sozlash qurilmasini yoqing (yo'riqnomaga ko'ra), to'shakning qiziyotganiga ishonch hosil qiling. Keyin haroratni sozlash qurilmasini o'chiring va kuchlanishni to'shakdan ajrating.

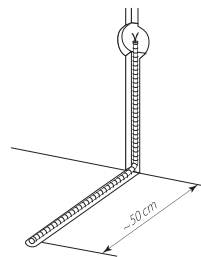

ВАЖНО! Открытый конец трубки с установочным проводом должен заканчиваться у терморегулятора или распаечной коробки*, иначе заменить датчик без вскрытия пола или стены будет не возможно.

* | Распаечная коробка используется в случае подключения к одному терморегулятору 2-х матов. (не входит в комплект поставки).

5.4. Уложите нагревательный мат. Учтите, что датчик должен располагаться на равном расстоянии между витками нагревательного кабеля. Выведите установочный провод нагревательного мата к месту расположения терморегулятора через подготовленные в стене канавки. Расстояние между полосами мата и отступ мата от стен должно быть не менее 5 см.

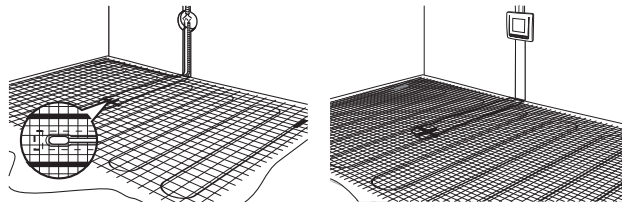

5.5. Установите терморегулятор (при отключенном сетевом напряжении!) согласно прилагающейся к нему инструкции.

5.6. Измерьте сопротивление нагревательного мата и датчика, сверьте с данными в инструкциях (паспортах).

5.7. Проверьте электрические соединения: подключение к терморегулятору установочного провода мата, датчика и проводов питания. Далее подайте напряжение на мат и включите терморегулятор (согласно инструкции), убедитесь, что мат нагревается. Затем выключите терморегулятор и отключите напряжение с мата.


5.8. Уложите напольное покрытие, используя приготовленный плиточный клей.

В случае использования в качестве напольного покрытия материалов с хорошей теплопроводностью (керамическая плитка, натуральный камень и т. д.) залейте мат слоем плиточного клея толщиной 5–8 мм, не допуская образование пузырей, поднятия мата нагревательного.


При нанесении и отверждении плиточного клея температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +25 °С. В помещении, где будут производиться работы, не должно быть сквозняков.

ВАЖНО! Для приготовления плиточного клея следуйте инструкции, прилагаемой к нему.

Толщина керамических плиток покрытия должна составлять не менее 5 мм. Максимальное тепловое сопротивление между матом и помещением, создаваемое слоем раствора и керамической плиткой, не должно превышать 0,06 м² × К/Вт.

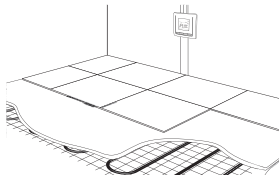

В случае использования в качестве декоративного напольного покрытия ламината, линолеума или ковролина схема укладки мата будет следующей:

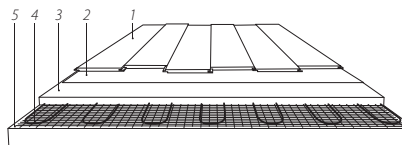


- 1 – Декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т. п.)
- 2 – Подложка под декоративное напольное покрытие
- 3 – Цементно-песчаная смесь (не менее 3 см)
- 4 – Мат нагревательный
- 5 – Основание

ВАЖНО! Использование в качестве подложки под декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) материалов из древесины (фанера, ДСП и т. п.), а также пробковой подложки, запрещено.

Не допускается использовать битум для приклеивания линолеума.

В случае применения теплых полов на основе мата в качестве основного обогрева схема укладки мата будет следующей:

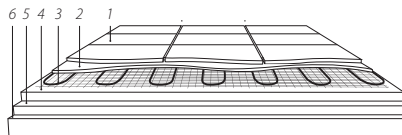


- 1 – Напольное покрытие (керамическая плитка, натуральный камень и т.п.)
- 2 – Плиточный клей (5–8 мм)
- 3 – Мат нагревательный
- 4 – Цементно-песчаная стяжка (не менее 3 см)
- 5 – Теплоизоляция
- 6 – Основание

MUHIM!

- To'shakning o'rnatish simlari issiqlikni sozlash qurilmasga ulangan bo'lishi kerak.
- To'shaklarning ulovchi va so'nggi muftalari polda joylashgan bo'lishi kerak.
- Istitish kabeli boshqa isitish moslamalaridan kamida 10 sm masofada joylashgan bo'lishi kerak.

4.5. Polning asosini tayyorlang.

Polning "Issiq pol" o'rnatiladigan yuzasi toza, tekis va gruntlangan bo'lishi kerak.

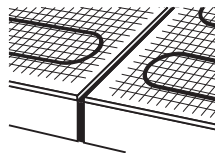

Agar binoda termal kengayish bo'g'inlari mavjud bo'lsa, gilamchanning kabellariuning chokidan o'tadigan har qanday imkoniyatini istisno qiladigan tarzda joylashtirilishi kerak.

"Issiq pol" tizimini yog'och polda o'rnatayotgan bo'lsangiz: pol taxtalarini ishonchli mahkamlang, 18 mm qalinlikdagi suv o'tkazmaydigan fanera (GVL yoki shunga o'xshash material) bilan yoping va ishonchli, barqaror poydevorni ta'minlash uchun vintlar bilan mahkamlang. Fanerani to'sinlar yoki xodalarga yotqizish tavsiya etilmaydi, chunki bu ... mexanik mustahkamlikni ta'minlamaydi. Qorishma yoki yelim aralashmasi qatlamida o'tkir qirralari isitish kabeliga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yoriqlar paydo bo'lishining oldini olish uchun mustahkam asosni ta'minlash muhim.

"Issiq pol" tizimini o'rnatish bo'yicha savollar paydo bo'lsa, eng yaqin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki quyidagi ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling: +7 (495) 728-80-80.

5. O'RNATISH VA FOYDALANISH

MUHIM! To'shakni o'rnatish va ulash bo'yicha barcha ishlarni kuchlanish o'chirilgan holda bajaring.

5.1. Devorda haroratni sozlash moslamasini o'rnatish uchun joy tayyorlang.

5.2. To'shakning elektr simlari, o'rnatish simi va o'rnatish quvurchasi uchun devorni o'yib chiqing.

5.3. Harorat datchikini o'rnatish trubkasiga u uning oxiriga yaqin joylashgan qilib joylashtiring va uni tiqin bilan mahkam yoping. Quvurchani polga oz miqdordagi plitka mahkamlash eritmasi bilan mahkamlang. Quvurchaning burilish radiusi (devor yaqinida) kamida 5 sm bo'lishi kerak. Devordan masofa taxminan - 50 sm.

4.2. Xavfsizlik moslamalarining (avtomatlar) ruxsat etilgan tokini tekshiring. UZ

Quvvati 2 kVt dan ortiq bo'lgan to'shaklarni maxsus sim va alohida avtomat orqali ulash tavsiya etiladi.


Har qanday to'shak nominal ishga tushish toki 30 mA dan oshmaydigan HO'Q (Himoyaviy O'chirish Qurilmasi) orqali ulanishi kerak.

To'shaklar nam joylarga (vanna xonalari, saunalar, basseynlar) o'rnatilganda, isitish sektsiyasining ekrani elektr ta'minoti tarmog'ining zaminlash o'tkazgichiga ulangan bo'lishi kerak, u bilan esa o'z navbatida barcha metall dush poddonlari, dush kabinalarining metall sinchilari va boshqalar kabi mavjud metall qismlari ulanishi kerak.

4.3. To'shakni joylashtirish rejasini tuzing.

isitiladigan maydonni belgilab oling. To'shakni oyoqsiz mebel yoki maishiy texnika ostiga o'rnatmang. To'shakni isitiladigan maydonning shakliga moslab yotqizish uchun isitish kabeliga tegmasdan to'rti bo'laklarga bo'lish kerak.

MISOL:

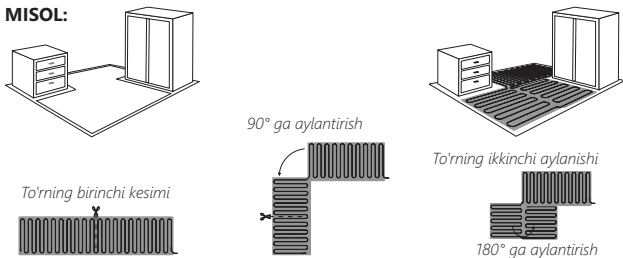

4.4. Issiqlikni sozlash qurilmasi va harorat datchikini o'rnatish joyini aniqlang.

Issiqlikni sozlash qurilmasining joylashish joyini tanlab oling. Mebelning joylashuviga xalaqit bermaslik uchun u devorga eng qulay joyga o'rnatiladi.

Issiqlikni sozlash qurilmasi namlik yuqori bo'lgan joylardan tashqarida joylashgan

bo'lishi kerak. Tavsiya etiladigan o'rnatish balandligi - pol yuzasidan 0,8 m.


Issiqlikni sozlash qurilmasi harorat darajasi yoki dastur sozlamalarini o'zgartirish uchun qulay joyda bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Datchik o'rnatish quvurchasida, polda, Issiqlikni sozlash qurilmasi joylashgan devordan 0,5 m masofada o'rnatiladi.

Haroratni aniqroq o'lchash uchun, ichkarida datchikli quvurcha kabelning burilishlari orasidagi teng masofada joylashgan bo'lishi kerak.

76

RU

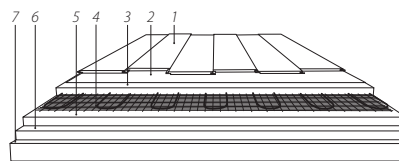

- 1 – Декоративное напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковровлин и т. п.)
- 2 – Подложка под декоративное напольное покрытие
- 3 – Цементно-песчаная стяжка (не менее 3 см)
- 4 – Мат нагревательный
- 5 – Цементно-песчаная стяжка (не менее 3 см)
- 6 – Теплоизоляция
- 7 – Основание

ВАЖНО!

Прямой контакт мата с теплоизолирующим материалом не допускается, иначе тонкий слой раствора, укрывающий мат, может растрескаться.

ВАЖНО!

- Включать систему «теплый пол» можно после полного затвердевания плиточной смеси. Вы можете уточнить данный параметр в технических характеристиках на упаковке сухой смеси.
- При первом включении на достижение указанной температуры может потребоваться от 6 до 48 часов в зависимости от параметров помещения.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию нагревательного мата, за исключением разрезания сетки при укладке.
- 6.2. Мат не должен подвергаться механическим нагрузкам.
- 6.3. Запрещается, даже кратковременно, подключать к сети мат, свернутый в рулон.
- 6.4. Мат должен быть подключен к сети питания и заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНИП.
- 6.5. Мат нагревательный подключается к сети переменного тока через терморегулятор (в комплект поставки не входит). Подключение мата нагревательного и терморегулятора должен производить квалифицированный электрик.
- 6.6. Все работы по установке, диагностике, ремонту матов и терморегуляторов производите при отключенном питании.
- 6.7. Перед заливкой мата раствором и после высыхания раствора необходимо проверить его омическое сопротивление. Измеренное значение должно соответствовать значению в таблице 1.
- 6.8. Мат должен быть полностью залит клеевой смесью или раствором. Запрещается включать мат после заливки раствором до его полного высыхания.
- 6.9. Запрещается включать мат в электрическую сеть, несоответствующую его номинальному напряжению (см. п.2 настоящего руководства по эксплуатации).

9

6.10. На полу из материалов с хорошей теплопроводностью (керамическая плитка, натуральный камень и т.д.), под которым установлен «теплый пол» не должны располагаться любые другие покрытия и предметы, препятствующие теплоотдаче, во избежание перегрева кабеля (ковры, одеяла и т.п.).

6.11. Поверхность пола с установленным обогревом не должна подвергаться механическим воздействиям (т.е. вбивать гвозди, дюбеля, ввинчивать винты и т.п.) во избежание повреждения мата и датчика температуры.

6.12. При обнаружении неисправности, сбоя в работе системы «теплый пол» необходимо немедленно обратиться в ближайший сервисный центр или по телефону горячей линии +7 (495) 728-80-80.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Упакованные маты допускается транспортировать в универсальных контейнерах и в картонных коробках. При железнодорожных перевозках следует применять деревянные ящики по ГОСТ 16511-86.

7.2. Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

7.3. Условия транспортировки в части воздействия механических факторов – по группе «С» ГОСТ 23216-78.

7.4. Изделие не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, поэтому утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7.5. Хранение матов должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от -40 до +50 °С.

7.6. Методы утилизации определяются организацией, утилизирующей изделие.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества матов требованиям технических условий ТУ 27.51.26-906-33006874-2021 при условии соблюдения требований и указаний, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом).

Срок службы матов составляет не менее 55 лет при соблюдении условий монтажа, эксплуатации и хранения, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации (совмещенном с паспортом).

Гарантийный срок — 50 лет с даты продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации (п. 4-7 настоящего руководства по эксплуатации (совмещенного с паспортом), без покрытия косвенных расходов, связанных с ремонтом изделия.

«Teplolyuks» Neo..... Isitish to'shagi	Quvvati*, Vt	Isitish maydoni, m ²	Boshlang'ich toki, A	Qarshilik, Om
80 Vt/0,5 kv.m	80	0,5	0,4	566.1-655.4
160 Vt/1,0 kv.m	160	1,0	0,8	282.2-326.7
240 Vt/1,5 kv.m	240	1,5	1,1	193.8-224.4
320 Vt/2,0 kv.m	320	2,0	1,6	137.0-158.6
400 Vt/2,5 kv.m	400	2,5	2,0	111.9-129.6
480 Vt/3,0 kv.m	480	3,0	2,5	89.8-109.7
560 Vt/3,5 kv.m	560	3,5	2,9	76.4-88.5
640 Vt/4,0 kv.m	640	4,0	3,2	68.2-79.0
720 Vt/4,5 kv.m	720	4,5	3,6	60.6-70.1
800 Vt/5,0 kv.m	800	5,0	4,0	54.7-63.3
960 Vt/6,0 kv.m	960	6,0	4,8	45.6-52.9
1120 Vt/7,0 kv.m	1120	7,0	5,6	39.1-45.3
1280 Vt/8,0 kv.m	1280	8,0	7,0	31.2-36.1
1600 Vt/10,0 kv.m	1600	10,0	8,8	25.0-29.0
1920 Vt/12,0 kv.m	1920	12,0	10,6	20.8-24.1
2240 Vt/14,0 kv.m	2240	14,0	12,3	17.8-20.6

* - isitish yadrolari materiallarining qarshilik harorat koeffitsientini hisobga olgan holda hisoblangan barqaror holatdagi quvvat

To'shak maydoni uchun ruxsat etilgan og'ish:

5 m² gacha, shu jumladan - 3%; 5 m² - 2% dan ortiq.

Ishlab chiqaruvchi mahsulotning iste'mol xususiyatlarini buzmasdan texnik xususiyatlarini o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

4. O'RNATISHDAN OLDIN

Isitish to'shagini o'rnatishdan oldin xavfsizlik choralari bilan tanishish kerak (6-bo'lim).

4.1. Elektr simlari "issiq pol" tizimini ulashga imkon beradimi yoki yo'qligini tekshiring.

Buning uchun tarmoqqa ulanishi mumkin bo'lgan barcha qurilmalarning quvvatini jamlang. Standart elektr simlarining parametrlari GOST IEC 60335-1 ga muvofiq 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval - standart elektr simlari parametrlari

Kesimi, mm ²	Yuklanish toki (maks.), A	Yuklamani jami quvvati (max), kVt
3 x 1.0	10	2.2
3 x 1.5	16	3.5
3 x 2.5	25	5.5
3 x 4.0	32	7.0

1. MO'ljALLANISHI

Ikki simli ekranlangan isitish kabeli asosidagi «Teplolyuks» Neo isitish to'shaklari asosiy isitish tizimi mavjud bo'lganda pol yuzasining qulay haroratini ta'minlash uchun mo'ljallangan.

To'shaklar plitka yelimi yoki tsement-qum qorishmasi qatlamiga o'rnatiladi. To'shaklarni ochiq o'rnatish taqiqlanadi.

2. KOMPLEKTATSIYASI


«Teplolyuks» isitish to'shagi to'plamining tarkibiga quyidagilar kiradi:

1. «Teplolyuks» Neo isitish to'shagi - 1 dona.
2. Tiqinli o'rnatish quvurchasi - 1 dona.
3. Foydalanish bo'yicha qo'llanma (pasport bilan birga keladi) - 1 dona.

* | Bundan tashqari, to'plam uchun issiqlikni sozlash qurilmasi tanlanadi (yetkazib berish tarkibiga kirmaydi)

3. TUZILISHI VA TEXNIK XUSUSIYATLARI

To'shak, shisha tolali to'rga o'rnatilgan ikki yadroli ekranlangan isitish kabelidan iborat. Ishitish kabeli bir tomondan birlashtiruvchi mufta va o'rnatish simi bilan, ikkinchi tomondan esa so'nggi mufta bilan jihozlangan.

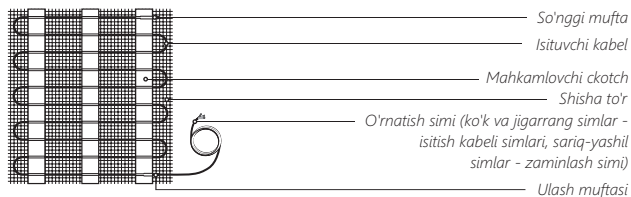


Ta'minot kuchlanishi solishtirma quvvat	220-240 V~ 160 Vt/m ²
To'shakning kengligi	0,5 m
O'rnatish simining uzunligi	2 m ± 0,1 m
Himoya darajasi	IPX7

To'shaklarning texnik xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в дилерский центр или к продавцу.

Сервисный центр: 141008, Московская обл., г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр.7, тел./факс: +7 495 728-80-80, e-mail: garant@groupe-atlantic.ru

С целью упрощения гарантийного обслуживания рекомендуем Вам снять бирку с провода установочного и вклеить ей в данное руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом).

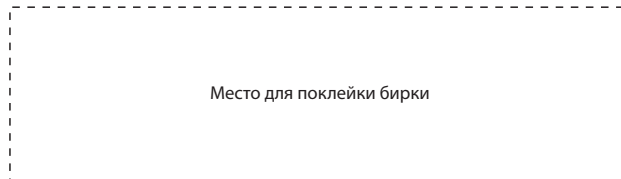

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мат нагревательный «Теплолюкс» Neo* изготовлен и испытан согласно ТУ 27.51.26-906-33006874-2021 и признан годным для эксплуатации.

* | Модель мата указана на последней странице настоящего руководства по эксплуатации (совмещенного с паспортом).

Дата изготовления указана на бирке, закрепленной на установочном проводе.

Пример расшифровки кода 02022023083030:

02	02	2023	08	30	30
Число	Месяц	Год	Час	Минута	Секунда

10. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Маты соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 и «Об ограничении применения опасных веществ и изделий электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.



Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-RU.HB26.B.03729/24
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62228/24

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Групп Атлантик Теплолюкс»
141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
тел./факс: +7 (495) 728-80-80
www.teploluxe.ru

HEATING MAT

«Teplolux» NEO

USER MANUAL (SUPPLEMENT TO THE DATA SHEET)

www.teploluxe.ru



MUNDARIJA

UZ

1. MO'LJALLANISHI.....	74
2. KOMPLEKTATSIYASI	74
3. TUZILISHI VA TEXNIK XUSUSIYATLARI	74
4. O'RNATISHDAN OLDIN	75
5. O'RNATISH VA FOYDALANISH	77
6. EHTIYOT CHORALARI.....	80
7. TASHISH, SAQLASH VA UTILIZATSIYA QILISH	81
8. KAFOLAT MAJBURIYATLARI	81
9. QABUL QILISH GUVOHNOMASI	82
10. SERTIFIKATLASH HAQIDAGI MA'LUMOTLAR	83

DIQQAT!

O'rnatishdan oldin yo'riqnoma bilan diqqat bilan tanishib chiqing. O'rnatish qoidalariga rioya qilish, isitish tizimining butun xizmat muddati davomida muammosiz va samarali ishlashini kafolatlaydi.

Isitish to'shagini o'rnatish va issiqlikni sozlash qurilmasini ulash, malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak. Biz o'z markazlarimizning xizmatlaridan foydalanishni tavsiya etamiz (aloqa ma'lumotlari www.teploluxe.ru saytida). 73

ISITUVCHI TO'SHAGI

«TEPLOLYUKS» NEO

FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA
(PASPORT BILAN BIRGA KELADI)

www.teploluxe.ru

TABLE OF CONTENTS

1. INTENDED PURPOSE	14
2. DELIVERY SET	14
3. DESIGN AND SPECIFICATIONS	14
4. INSTALLATION PRELIMINARIES	15
5. INSTALLATION AND OPERATION	17
6. PRECAUTIONS	20
7. TRANSPORTATION, STORAGE, AND DISPOSAL	20
8. WARRANTY OBLIGATIONS	21
9. CERTIFICATE OF ACCEPTANCE	22
10. CERTIFICATION INFORMATION	23

IMPORTANT!

Before starting installation, carefully read the instructions. Compliance with installation rules guarantees trouble-free and efficient operation of the heating system throughout its entire service life.

Installation of the heating mat and connection of the thermostat must be carried out by a qualified specialist. We recommend referring to our service centers (contacts are given on the website www.teploluxe.ru).



EN

1. INTENDED PURPOSE

The «Teplolux» Neo heating mats, based on a two-core shielded heating cable, are designed to provide a comfortable floor surface temperature in addition to the main heating system.

Mats shall be laid into a layer of a tile glue or a cement mortar. The exposed installation of mats is prohibited.

2. DELIVERY SET


The composition of the «Teplolux» Neo heating mat set is as follows:

1. Heating mat Teplolux Neo - 1 pc.
2. Mounting pipe with a cap - 1 pc.
3. User Manual (supplement to the data sheet) - 1 pc.

* | In addition to the set, a thermostat is tailored (but not included in the delivery set).

3. DESIGN AND SPECIFICATIONS

Mat consists of a two-core shielded heating cable attached to a fiberglass mesh. The heating cable is equipped with a connecting sleeve and installation wire on the one part, and a terminal sleeve on the other part.

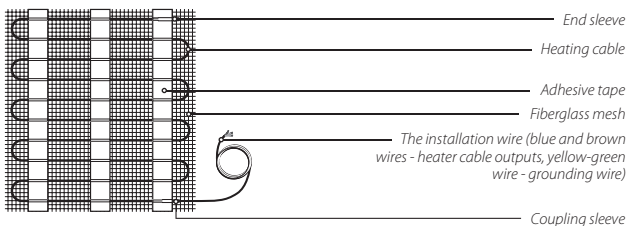

Power voltage	220-240V~
Specific power	160W/m ²
The mat width	0.5 m
Installation wire length	2 m ± 0.1 m
Protection degree	IPX7

The technical specifications of the mats are presented in Table 1.

KG

Даярдалган күнү орнотуучу зымда тиркелген биркада көрсөтүлгөн.

02022023083030 сырбелгисин чечмелөө мисалы:

02	02	2023	08	30	30
Күнү	Айы	Жылы	Сааты	Мүнөтү	Секунду

10. СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Маттар Бажы биримдигинин

«Төмөн вольттуу жабдуунун коопсуздугу жөнүндө» ББ ТР 004/2011 жана «Электротехника, радиоэлектроника жана радиотехника буюмдарында кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө» ЕАЭБ ТР 037/2016 техникалык регламенттеринин талаптарына шайкеш келет.

EAC

Шайкештик сертификаты: ЕАЭБ RU C-RU.HB26.B.03729/24

Шайкештиги тууралуу декларация: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62228/24

ДАЯРДООЧУ:

«Груп Атлантик Теплолюкс» ЖЧК

141008, Россия, Москва области, Мытищи ш., Долбоорлонуучу жол 5274,

7-кур, тел./факсы: +7 (495) 728-80-80

www.teploluxe.ru

8. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

KG

Өндүрүүчү маттардын сапатынын ТШ 27.51.26-906-33006874-2021 техникалык шарттарынын талаптарына, пайдалануу боюнча ушул колдонмодо (паспорт менен бириктирилген) келтирилген талаптар жана көрсөтмөлөр сакталган шартта шайкеш келүүсүнө кепилдик берет.

Колдонуу боюнча ушул колдонмодо (паспорт менен бириктирилген) көрсөтүлгөн куроо, пайдалануу жана сактоо шарттары сакталган шартта, маттардын кызмат мөөнөтү 55 жылдан кем эмес.

Кепилдик мөөнөтү - сатылган күнүнөн тартып 50 жыл

Кепилдик мөөнөттүн ичинде сатып алуучу даярдоочунун күнөөсүнөн келип чыккан бузулуулар табылган учурда жана орнотуу, пайдалануу боюнча көрсөтмөлөрдү аткарган шартта, буюмду оңдоого байланыштуу кыйыр чыгымдарды жаппастан буюмду оңдоого же алмаштырууга укуктуу (бул пайдалануу боюнча колдонмонун (паспорт менен бириктирилген) 4-7 - п.)

Эгерде бузуктар табылса, дилер борборунан же сатуучуга кайрылуу зарыл.

Кызмат борбору: 141008, Москва обл., Мытищи ш, Долбоорлонуучу жол 5274, 7-кур., тел./факсы: +7 495 728-80-80, e-mail: garant@groupe-atlantic.ru

Кепилдик тейлөөнү жөнөкөйлөтүү максатында орнотуу зымынан бирканы алып салууну жана аны пайдалануу боюнча бул колдонмого (паспорт менен бириктирилген) чаптоону сунуштайбыз.

Бирка чаптоочу жери

9. КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮК

«Теплолюкс» Neo* жылытыкчы маты ТШ 27.51.26-906-33006874-2021 ылайык даярдалган, сыноодон өткөн жана пайдалануу үчүн жарактуу деп табылган.

* | *Маттын модели ушул пайдалануу боюнча колдонмонун (паспорт менен бириктирилген) акыркы бетинде көрсөтүлгөн.

Table 1 - Technical specifications of the heating mats «Teplolux» Neo

EN

Heating mat «Teplolux» Neo...	Power*, W	Heated area, m ²	Starting current, A	Resistance, Ohm
80 W/0,5 m ²	80	0,5	0,4	566.1-655.4
160 W/1,0 m ²	160	1,0	0,8	282.2-326.7
240 W/1,5 m ²	240	1,5	1,1	193.8-224.4
320 W/2,0 m ²	320	2,0	1,6	137.0-158.6
400 W/2,5 m ²	400	2,5	2,0	111.9-129.6
480 W/3,0 m ²	480	3,0	2,5	89.8-109.7
560 W/3,5 m ²	560	3,5	2,9	76.4-88.5
640 W/4,0 m ²	640	4,0	3,2	68.2-79.0
720 W/4,5 m ²	720	4,5	3,6	60.6-70.1
800 W/5,0 m ²	800	5,0	4,0	54.7-63.3
960 W/6,0 m ²	960	6,0	4,8	45.6-52.9
1120 W/7,0 m ²	1120	7,0	5,6	39.1-45.3
1280 W/8,0 m ²	1280	8,0	7,0	31.2-36.1
1600 W/10,0 m ²	1600	10,0	8,8	25.0-29.0
1920 W/12,0 m ²	1920	12,0	10,6	20.8-24.1
2240 W/14,0 m ²	2240	14,0	12,3	17.8-20.6

*- power in steady state, calculated taking into account the temperature coefficient of resistance (TCR) of the materials of the heating cores

Tolerable deviation versus the mat area: up to 5 m² inclusive – 3%; over 5 m² – 2%.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without compromising the consumer properties of the product.

4. INSTALLATION PRELIMINARIES

Prior to installing the heating mat, make sure that you observe all relevant precautions (Section 6).

4.1. Check whether the electrical wiring allows you to connect the heat-insulated flooring system.

To check this, add up the power of all devices that can be connected to the network. The parameters of standard electrical wiring are shown in Table 2, in accordance with GOST IEC 60335-1.

Table 2 - Parameters of standard electrical wires

Cross-section, mm ²	Load current (max), A	The total power of the load (max), kW
3 x 1.0	10	2.2
3 x 1.5	16	3.5
3 x 2.5	25	5.5
3 x 4.0	32	7.0

4.2. Check the permissible current of safety devices (circuit breakers).

EN

It is recommended to connect mats with a power of more than 2 kW through special wiring and a separate circuit breaker.


Any electrical outlet must be connected through a residual-current device (RCD) with a tripping current not exceeding 30 mA.

While laying mats in a high-humidity room (bathrooms, saunas, swimming pools), the heating section screen shall be connected to the grounding conductor of the power network, that, in turn, shall be in connection with all metal parts accessible, e.g. metal shower trays, metal frames of shower booths etc.

4.3. Make a layout plan for the mat.

Determine the heated area. Do not place a mat under furniture without legs or household appliances. To lay out the mat according to the shape of the heated area, the mesh needs to be cut into sections without touching the heating cable.

Example:

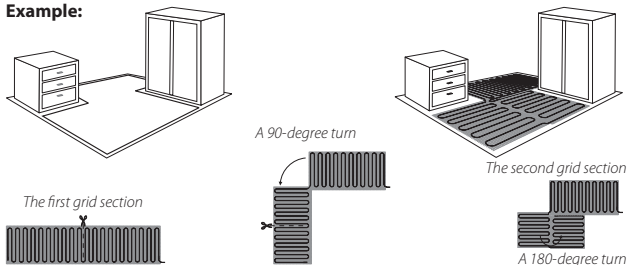

4.4. Determine the installation location of the thermostat and temperature sensor.

Please select the location of the thermostat. It is installed on the wall in the most convenient place so as not to interfere with the arrangement of furniture.

The thermostat should be located outside of high humidity areas.

The recommended installation height is 0.8 meters from the floor surface.

It is desirable for the thermostat to have easy access to change the temperature level or program settings.

The sensor is installed in a mounting pipe, in the floor, at a distance of 0.5 m from the wall on which the thermostat is located.

The pipe with the sensor inside should be positioned at an equal distance between the cable coils for the most accurate temperature measurement.

IMPORTANT!

- The installation wires of the mat must be connected to the thermostat.
- The connecting and end couplings of the mats must be located in the middle.
- The heating cable must be located at a distance of at least 10 cm from other heating devices.

16

KG

- 6.5. Жылытуучу мат өзгөрмөлүү ток тармагына жылуулык жөндөгүч (жеткирүү комплектигине кирбейт) аркылуу туташтырылат. Жылытуучу матты жана жылуулык жөндөгүчтү туташтырууну дасыккан электрик жасоого тийиш.
- 6.6. Маттарды жана жылуулык жөндөгүчтөрдү диагностикалоо, оңдоо боюнча бардык иштерди электр энергиясы өчүрүлгөндө жасаңыз.
- 6.7. Матка эритме куюунун алдында жана эритме кургандан кийин анын оمدук каршылыгын текшериниз. Өлчөнгөн маани 1-таблицадагы мааниге шайкеш келүүгө тийиш.
- 6.8. Матка толугу менен желим аралашма же эритме куюлууга тийиш. Матка эритме куюлгандан кийин толук кургаганга чейин күйгүзүүгө тыюу салынат. Маттын номиналдык чыңалуусуна
- 6.9. (пайдалануу боюнча колдонмунун 2-п. караңыз) ылайык келбеген электр тармагына күйгүзүүгө тыюу салынат.
- 6.10. Жылуулык өткөрүмдүүлүгү жакшы материалдардан жасалган (керамикалык плитка, табигый таш ж.б.), астында «жылуу жертаман» орнотулган жертаманга кабелдин ысып кетпеши үчүн жылуулык өткөрүүгө тоскоол болгон башка
- 6.11. жабуулар жана буюмдар (килем, жууркан ж.б.) жайгаштырылбашы керек. Жылытуу орнотулган жертамандын бети мат жана температура билдиригичине зыян келтирбөө үчүн механикалык таасирлерге (б.а. мыктарды, дубелдерди кагууга, буралгыларды бурууго ж. б.) дуушар болбошу керек.
- 6.12. «Жылуу жертаман» тутуму иштетпей калгандыгы, үзгүлтүккө учуроосу аныкталса, тез арада жакынкы тейлөө борборуна же ыкчам байланыш телефонуна кайрылуу керек
+7 (495) 728-80-80.


7. ТАШУУ, САКТОО ЖАНА УТИЛДЕШТИРҮҮ

- 7.1. Таңакталган маттарды универсалдуу контейнерлерде жана картон кутуларда ташууга жол берилет. Темир жол менен ташууда МАСТ 16511-86 боюнча жыгач үкөктөрдү колдонуу керек.
- 7.2. Климаттык факторлордун таасири боюнча транспорттук шарттар, 2 (С) МАСТ 15150-69 сактоо шарттарына ылайык келиши керек.
- 7.3. Механикалык факторлордун таасири боюнча ташуу шарттары - «С» МАСТ 23216-78 тобу менен.
- 7.4. Буюмдун курамында адамдын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө зыян келтире турган коркунучтуу же уулуу заттар жок, ошондуктан буюмду утилдештирүү жалпы өнөр жай калдыктарын утилдештирүү эрежелери боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн.
- 7.5. Маттарды сактоо -40тан +50 °Ска чейинки температурада жасалма жол менен жөнгө салынуучу климаттык шарттары жок жабык же табигый желдетүүсү бар башка жайларда жүргүзүлүүгө тийиш
- 7.6. Утилдештирүү методдору буюмду утилдештирүү боюнча уюм тарабынан аныкталат


69

Негизги жылыту катары матка негизделген жылуу жертаманды колдонгон учурда матты төшөө схемасы төмөнкүдөй болот.

KG

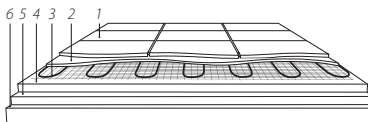

- 1 – Жертаман каптоосу (керамика плиткасы, накта таш ж.б.)
- 2 – Плита желими (5–8 мм)
- 3 – Жылыткыч мат
- 4 – Цемент-күм тартуусу (3 см кем эмес)
- 5 – Теплоизоляция
- 6 – Негизи

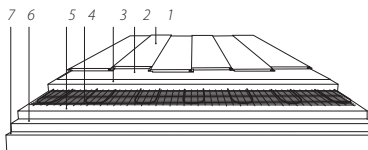

- 1 – Декоративдик жертаман каптоосу (ламинат, линолеум, ковролин ж.б.)
- 2 – Декоративдик жертаман каптоонун астындагы төшөмө
- 3 – Цемент-күм тартуу (кеминде 3 см)
- 4 – Жылыткыч мат
- 5 – Цемент-күм тартуусу (3 см кем эмес)
- 6 – Теплоизоляция
- 7 – Негизи

МААНИЛҮҮ!

Жылуулулук изоляциялоочу материал менен түздөн-түз мат менен байланышууга жол берилбейт, антпесе матты жаап турган аралашманын жука катмары жарылып кетиши мүмкүн.

МААНИЛҮҮ!

- Плитка аралашмасы толук катыгандан кийин «жылуу жертаман» тутумун күйгүзсө болот. Бул параметрди кургак аралашма таңгагындагы техникалык мүнөздөмөлөрдөн тактап алсаңыз болот.
- Биринчи жолу иштетилгенде, көрсөтүлгөн температурага жетүү үчүн бөлмөнүн параметрлерине жараша бдан 48 саатка чейин убакыт талап кылынышы мүмкүн.

6. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ


- 6.1. Төшөө учурунда торду кескенден башка, маттардын конструкциясына кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат.
- 6.2. Мат механикалык жүктөмдөргө дуушар болбоого тийиш.
- 6.3. Түрмөктөлгөн матты тармакка, кыска мөөнөткө да туташтырууга тыюу салынат.
- 6.4. Мат азык тармагына туташтырылууга жана колдонуудагы ЭОЭ (электр орнотмолорун орнотуу эрежелери) жана КЧЖЭ (куруу ченемдери жана эрежелери) эрежелерине ылайык жердетилген болууга тийиш.

68

4.5. Prepare the floor base.

EN

The floor surface where heat-insulated flooring is installed on must be clean, smooth, and primed.

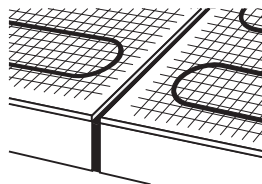

If the building has thermal expansion joints, the mats should be positioned in a way to exclude any possibility of the cable of the mat passing through the joint.

When organizing heat-insulated flooring system on a wooden floor: securely fasten the floorboards, cover them with water-resistant plywood (gypsum plasterboard or similar material) with a thickness of 18 mm, and attach with screws to provide a reliable, stable base. Laying plywood on beams or joists is not recommended as it will not provide mechanical strength. It is important to provide a strong base to prevent the cracks in the layer of mortar or adhesive mixture, the sharp edges of which can damage the heating cable.

If you have any questions about installing the heat-insulated flooring system, please contact the nearest service center or call the hotline at +7 (495) 728-80-80.


5. INSTALLATION AND OPERATION

IMPORTANT! Carry out all work on installing and connecting the mats with the voltage turned off.

5.1. Prepare a space in the wall for installing the thermostat.

5.2. Cut grooves in the wall for electrical wiring, installation wire mesh, and mounting pipe.

5.3. Place the temperature sensor in the mounting pipe so that it is located near the pipe end and tightly cover with the plug. Use a small amount of tile adhesive to attach the pipe to the floor. The bending radius of the pipe (near the wall) should be at least 5 cm. The distance from the wall is about 50 cm.

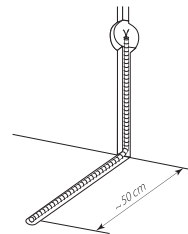


17

IMPORTANT! The open end of the pipe with the installation wire must terminate at the thermostat or junction box, otherwise replacing the sensor without opening the floor or wall will be impossible.

* | The junction box is used when connecting two mats to one thermostat. (Not included in the delivery set).

5.4.Lay down the heating mat. Please note that the sensor should be positioned at an equal distance between the coils of the heating cable. Run the installation wire from the mat to the location of the thermostat through the prepared grooves in the wall. The distance between the mats should be at least 5 cm, and the distance from the mats to the walls should also be at least 5 cm.

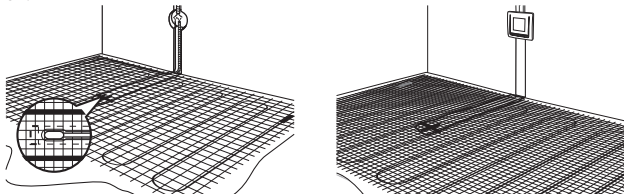

5.5.Install the thermostat (with the power disconnected!) according to the attached instructions.

5.6.Measure the resistance of the heating mat and sensor, cross-check with values provided in respective manuals (data sheets).

5.7.Check electric connections: whether the installation wire of the mat, the sensor, and power wire are connected to the thermal controller. Energize the mat and switch on the thermal controller (as set forth in the manual); make sure that the mat becomes hot. Then, switch off the thermal controller, and de-energize the mat.

5.8.Lay the flooring using the prepared tile adhesive.

When using materials with good thermal conductivity (ceramic tiles, natural stone, etc.) as a floor covering, pour a layer of tile adhesive 5-8 mm thick on a mat, preventing the formation of bubbles and lifting of the heating mat.

When applying tile adhesive, the temperature of the substrate and the air should be between +5°C and +25°C. There should be no drafts in the room where the work will be carried out.

IMPORTANT! To prepare tile adhesive, follow the instructions provided with it.

The thickness of the ceramic tile coating should be at least 5 mm. The maximum thermal resistance between the floor and the room, created by the layer of mortar and ceramic tiles, should not exceed $0.06 \text{ m}^2 \times \text{K/W}$.


5.8.Жертаман каптоосун даярдалган плита желимин пайдаланып жаткырыңыз.

Жертаман катары жылуулук өткөрүмдүүлүгү жакшы материалдар (керамикалык плитка, табигый таш ж.б.) колдонулган учурда, матты 5-8 мм калыңдыктагы плитка желиминин катмары менен толтуруңуз, көбүкчөлөрдүн пайда болушуна, жылыткыч маттын көтөрүлүшүнө жол бербениз.


Плитка желимин колдонууда жана катууланышында негиздин жана айланадагы абанын температурасы +5 °Стан +25 °Ска чейин болушу керек, жумуш иштелип жаткан жерлерде өтмө шамал болбоого тийиш.

МААНИЛҮҮ! Плита желимин даярдоо үчүн, ага тиркелген нускаманы сактаңыз.

Керамикалык каптоо плиткаларынын калыңдыгы кеминде 5 мм болушу керек. Эритме катмары жана керамикалык плитка менен түзүлгөн мат менен бөлмөнүн ортосундагы максималдуу жылуулук каршылыгы, $0,06 \text{ м}^2 \times \text{К/Вт}$ тан ашпашы керек.

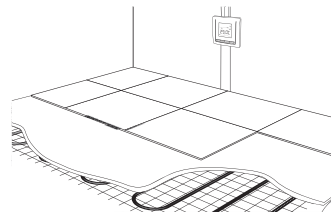


Декоративдүү жертаман катары колдонулган учурда ламинат, линолеум же ковролин төшөө схемасы төмөнкүдөй болот:

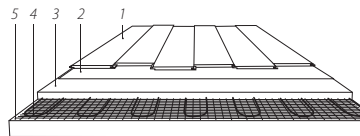

- 1 - Декоративдик жертаман каптоосу (ламинат, линолеум, ковролин ж.б.)
- 2 - Декоративдик жертаман каптоонун астындагы төшөмө
- 3 - Цемент-кум аралашмасы (кеминде 3 см)
- 4 - Жылыткыч мат
- 5 - Негизи


МААНИЛҮҮ! Декоративдүү жертаман каптоо катары (ламинат, линолеум, килем ж.б.) жыгачтан (фанера, ДСП ж. б.) материалдарды, ошондой эле тыгын төшөмө катмары катары пайдаланууга тыюу салынат. Битумду каптоо үчүн пайдаланууга жол берилбейт.

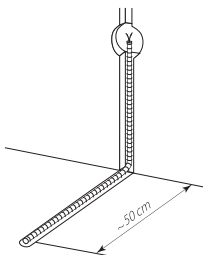

МААНИЛУУ! Орнотуу зымы бар түтүктүн ачык учу жылуулук жөндөгүчтө же ажыратуучу кутуда бүтүшү керек*, антпесе жертаманды же дубалды ачпастан билдиргичти алмаштыруу мүмкүн болбой калат.

* | Ажыратуучу куту бир жылуулук жөндөгүчкө 2 мат туташтырылган учурда колдонулат. (жеткирүү комплексиине киргизилген эмес).

5.4. Жылытуучу матты жаткырыңыз. Билдиргич жылытуучу кабелдин ороолорунун арасында бирдей аралыкта жайгашууга тийиш. Дубалда даярдалган оюктар аркылуу жылытуучу маттын орнотуучу зымын терморегулятор орнотулган жерге алып келиңиз. Маттар тилкелеринин ортосундагы аралык жана дубалдардан маттын алыстыгы кеминде 5 см болушу керек.

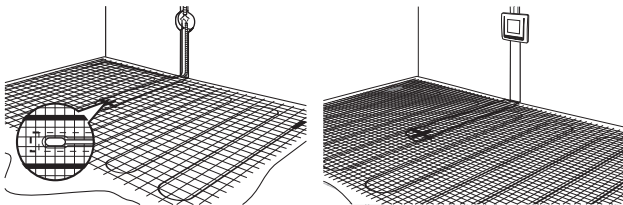


5.5. Жылуулук жөндөгүчтү (тармактык чыңалууну өчүрүп!) тиркелген нускамага ылайык орнотуңуз.


5.6. Жылыткыч маттын жана билдиргичтин каршылыгын өлчөңүз, нускамадагы (паспорттордогу) берилмелер менен текшериниз.

5.7. Электр байланыштарын: маттын орнотуу зымынын, билдиргичинин жана азык зымдарынын жылуулук жөндөгүчүнө туташууларын текшериниз. Андан кийин матка чыңалууну бериңиз жана терморегуляторду күйгүзүңүз (нускамага ылайык), маттын ысып жатканын текшериниз. Андан кийин жылуулук жөндөгүчтү күйгүзүңүз жана маттан чыңалууну өчүрүңүз.

66

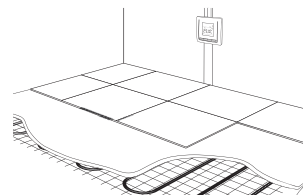


The layout scheme for the mat will be as follows when using laminate, linoleum, or carpet as a decorative floor covering:

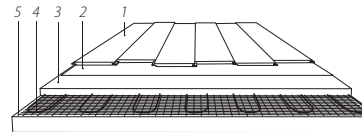


- 1 - Decorative floor covering (laminated, linoleum, carpet, etc.)
- 2 - Subfloor for decorative floor covering
- 3 - Cement mortar (not less than 3 cm)
- 4 - Heating mat
- 5 - Base

IMPORTANT! The use of wood materials (plywood, particleboard, etc.) and cork underlayment as a subfloor for decorative floor coverings (laminated, linoleum, carpet, etc.) is prohibited. It is not allowed to use bitumen for gluing linoleum.

In the case of using heat-insulated flooring based on a mat as the main heating, the mat laying scheme will be as follows:

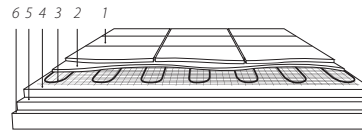

- 1 - Floor covering (ceramic tile, natural stone, etc.)
- 2 - Tile adhesive (5-8 mm)
- 3 - Heating mat
- 4 - Cement-sand mixture (not less than 3 cm)
- 5 - Thermal insulation
- 6 - Foundation

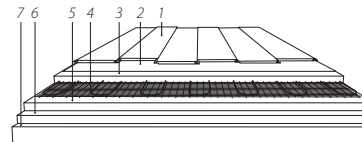

- 1 - Decorative flooring (laminated sheets, linoleum, carpet)
- 2 - Substrate to underlain the flooring
- 3 - Cement mortar screed (at least 3 cm)
- 4 - Heating mat
- 5 - Cement mortar screed (at least 3 cm)
- 6 - Thermal insulation
- 7 - Foundation

IMPORTANT!

• Direct contact of the mortar with the thermal insulation material is not allowed, otherwise the thin layer of mortar covering the mat may crack.

IMPORTANT!

EN

- The heat-insulated flooring system can be turned on after the tile adhesive has completely hardened. The technical specifications on the packaging of the dry mix can clarify this parameter.
- The specified temperature may take 6 to 48 hours to reach after initial activation, depending on the room parameters.

6. PRECAUTIONS

- 6.1. It is prohibited to make any changes to the original design of the mats, except for cutting the mesh during installation.
- 6.2. Prevent the mat from mechanical impacts.
- 6.3. It is prohibited to energize the mat as rolled, no matter the duration of the period for which the rolled mat is expected to be live.
- 6.4. The mat shall be powered and grounded in compliance with applicable standards (PUE and SNiP).
- 6.5. The heating mat shall be powered via an alternating current network through the thermal controller (not included in the delivery set). The connection of the heating mat and the thermal controller shall be performed by a qualified electrician.
- 6.6. The power should be turned off when performing the installation, diagnostic and repair work on mats and thermostats.
- 6.7. Prior to covering the mat in the mortar, and once the mortar becomes solid it is necessary to measure the mat resistance. The actual resistance shall match the value specified in Table 1.
- 6.8. The mat shall be completely covered in the glue mixture and the mortar. It is prohibited to energize the mat after covering it in the mortar until the mortar layer becomes solid.
- 6.9. It is prohibited to connect the mat to a network with voltage not matching the rated value (see para 2 hereof).
- 6.10. Any other coverings and objects that impede heat transfer (such as rugs, blankets, etc.) should not be placed on the floor made of materials with good thermal conductivity (ceramic tiles, natural stone, etc.), under which heat-insulated flooring is installed. This is necessary to avoid overheating of the cable.
- 6.11. Floor surfaces with installed heating should not be subjected to mechanical impacts (such as hammering nails, using dowels, screwing in screws, etc.) in order to avoid damaging the mat and temperature sensor.
- 6.12. In case of malfunction or failure of the thermostat, it is necessary to immediately contact the nearest service center or call the hotline.
+7 (495) 728-80-80.

7. TRANSPORTATION, STORAGE, AND DISPOSAL

- 7.1. Packed mats can be transported in universal containers and cardboard boxes. When transporting by rail, wooden crates according to GOST 16511-86 should be used.
- 7.2. The transportation conditions in terms of the impact of climatic factors must comply with the storage conditions of 2 (C) according to GOST 15150-69.
- 7.3. The transport conditions regarding the influence of mechanical elements are in line with group "C" of GOST 23216-78.
- 7.4. The product does not contain any harmful or toxic substances that could be harmful to human health or the environment, which allows it to be disposed of in accordance with the guidelines for disposing of general industrial waste.


20

МААНИЛУУ!

- Маттардын орнотуу зымдары жылуулук жөндөгүчкө келтирилиши керек.
- Маттардын кошкуч жана аяккы муфталары жертаманда жайгашууга тийиш.
- Жылыткыч кабель башка жылыткыч шаймандардан 10 смден кем эмес аралыкта жайгашууга тийиш.

4.5. Жертамандын негизин даярдаңыз.

«Жылуу жертаман» орнотула турган жертамандын бети таза, тегиз, грунтталган болушу керек.

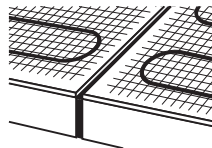

Эгерде имаратта термокомпенсациялык тигиштер бар болсо, маттар кабелдин тигиш аркылуу өтүшүнө ар кандай мүмкүнчүлүк болбогондой жайгаштырылышы керек.

Жыгач жертаманга «жылуу жертаман» уюштурулган учурда: жертаман тактайларын бекем бекитиңиз, калыңдыгы 18 мм болгон сууга чыдамдуу фанера (ГВЛ же ушуга окшош материал) менен жабыңыз жана коопсуз, туруктуу негизди камсыз кылуу үчүн буралгы менен бекитиңиз. Фанераны устундарга коюу сунушталбайт, анткени механикалык бекемдикти камсыз кылбайт. Аралашма катмарында же желим аралашмасында жаракалардын пайда болушуна жол бербөө үчүн бекем негизди камсыз кылуу маанилүү, анын курч учтары жылыткыч кабелдин бузушу мүмкүн.

«Жылуу жертаман» тутумун орнотуу боюнча суроолор пайда болгон учурда жакынкы тейлөө борборуна же +7 (495) 728-80-80 тынымсыз байланыш телефонуна кайрылыңыз.

5. КУРОО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ

МААНИЛУУ! Маттарды орнотуу жана туташтыруу боюнча бардык жумуштарды чыңалуу өчүрүлгөндө жасазың.

5.1. Жылуулук жөндөгүчтү орнотуу үчүн дубалдан орун даярдаңыз.

5.2. Дубалга электр зымдары, маттын орноткуч зымы жана куроочу түтүгү үчүн оюктарды жасазың.

5.3. Температура билдиргичти куроочу түтүккө, ал түтүктүн учуна жакын жайгашкандай кылып жайгаштырыңыз. Түтүктү жертаманга кичинекей плитка эритмеси менен бекитиңиз. Түтүктүн бүгүлүү радиусу (дубалдагы) 0,5 смден кем эмес болууга тийиш. Дубалдан баштаган аралык - 50 смге жакын.

KG

65

4.2.Сактагыч түзмөктүрдүн (автоматтардын) жол берилген тогун текшерипиз

KG

Кубаттуулугу 2 кВт ашкан маттарды атайын зымдар жана өзүнчө автомат аркылуу туташтыруу сунушталат.


Ар кандай мат 30 мАдан ашпаган номиналдык иштетүү тогу бар КӨТ (Коргоочу Өчүрүүчү Түзмөк) аркылуу туташтырылышы керек.

Маттар нымдуу жайларда (ванна бөлмөлөрү, сауналар, бассейндер) куралганда, жылыткыч секция экраны азык тармагынын жердеткич зымына туташтырылууга тийиш, ал өз кезегинде металл чайырма түпидиштер, чайырма кабинанын металл алкактары ж.б. сыяктуу бардык жеткиликтүү бөлүктөрү менен бириктирилүүгө тийиш.

4.3.Маттарды төшөө планын жасаңыз.

Жылытылуучу аянтты аныктаңыз. Матты буту жок эмеректин, тиричилик техникасынын астына орнотпоңуз. Матты жылыткыч турган тилкесинин формасына жайгаштыруу үчүн, торду жылытуу кабелине тийгизбестен бөлүктөргө бөлүү керек.

МИСАЛ:

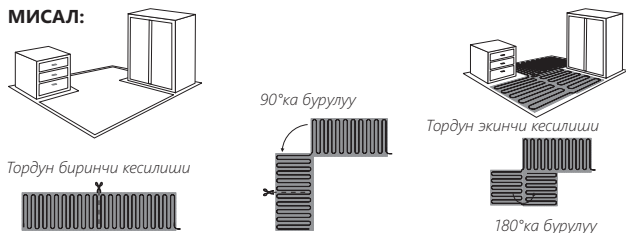

4.4.Жылуулук жөндөгүч жана температура билдиргичинин орнотуучу жерди аныктаңыз.

Жылуулук жөндөгүч жайгаштырыла турган жерди таңдаңыз. Ал эмеректин жайгашуусуна тоскоол болбошу үчүн дубалга эң ыңгайлуу жерде орнотулат.

Жылуулук жөндөгүч жогорку нымдуулуктагы орунжайдан тышкары жайгаштырылууга тийиш. Сунушталган орнотуу бийиктиги жертаман бетинен 0,8 м.

Температуранын деңгээлин өзгөртүү же программаны жөндөө үчүн жылуулук жөндөгүчкө оңой жетүү мүмкүнчүлүгү болгону оң.

Билдиргич куроочу түтүккө, жертаманга, жылуулук жөндөгүч жайгашкан дубалдан 0,5 м аралыкта орнотулат.

Ичинде билдиргичи бар түтүк температураны эң так өлчөө үчүн кабелдин бурулуштарынын ортосунда бирдей аралыкта болушу керек.

7.5. A temperature range of -40 to +50° C is ideal for the storage of mats in enclosed or other locations with natural ventilation and no artificially controlled climate.

EN

7.6. The methods of disposal are determined by the organization that disposes of the product.

8. WARRANTY OBLIGATIONS

The manufacturer guarantees the quality of the mats to comply with the technical specifications TU 27.51.26-906-33006874-2021 provided that the requirements and instructions outlined in this operating manual (combined with the passport) are followed.

This operating manual (combined with the passport) specifies the installation, operation, and storage conditions for the mats.

The warranty period is 50 years from the date of sale.

During the warranty period, the purchaser is entitled to repair or replace the product in the event of malfunctions caused by the manufacturer, provided that the installation and operation instructions (points 4-7 of this operating manual (combined with the passport)) are adhered to, without incurring any indirect expenses related to the repair of the product.

In case of malfunction, it is necessary to contact the dealership or the seller.

Service center: 141008, Moscow region, Mytishchi, Proektiruemy pr-d 5274, bldg.7, tel./fax: +7 495 728-80-80, e-mail: garant@groupe-atlantic.ru

To simplify the warranty service, we recommend that you remove the tag from the installation wire and glue it into this user manual (combined with the passport).

9. CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

EN




The heating mat «Teplolux» Neo* is manufactured and tested in accordance with TU 27.51.26-906-33006874-2021 and has been declared fit for use.

* The mat model is indicated on the last page of this operation manual (combined with the passport).

The manufacturing date is indicated on the tag attached to the installation wire.

Example of decoding the code 02022023083030:



1-таблица - Жылытыкч «Теплолюкс» Неоматтарынын техникалык мүнөздөмөлөрү

KG

Жылытыкч мат «Теплолюкс» Neo...	Кубаттуулугу*, Вт	Жылытуу аянты, м ²	Баштоо тогу, А	Каршылыгы, Ом
80 Вт/0,5 кв.м	80	0,5	0,4	566.1-655.4
160 Вт/1,0 кв.м	160	1,0	0,8	282.2-326.7
240 Вт/1,5 кв.м	240	1,5	1,1	193.8-224.4
320 Вт/2,0 кв.м	320	2,0	1,6	137.0-158.6
400 Вт/2,5 кв.м	400	2,5	2,0	111.9-129.6
480 Вт/3,0 кв.м	480	3,0	2,5	89.8-109.7
560 Вт/3,5 кв.м	560	3,5	2,9	76.4-88.5
640 Вт/4,0 кв.м	640	4,0	3,2	68.2-79.0
720 Вт/4,5 кв.м	720	4,5	3,6	60.6-70.1
800 Вт/5,0 кв.м	800	5,0	4,0	54.7-63.3
960 Вт/6,0 кв.м	960	6,0	4,8	45.6-52.9
1120 Вт/7,0 кв.м	1120	7,0	5,6	39.1-45.3
1280 Вт/8,0 кв.м	1280	8,0	7,0	31.2-36.1
1600 Вт/10,0 кв.м	1600	10,0	8,8	25.0-29.0
1920 Вт/12,0 кв.м	1920	12,0	10,6	20.8-24.1
2240 Вт/14,0 кв.м	2240	14,0	12,3	17.8-20.6

* - жылытуу өзөктөрүнүн материалдарынын каршылыгынын температуралык коэффициентин эске алуу менен эсептелген стабилдүү абалдагы кубаттуулук

Маттардын аянттарынын жол берилген четөөлөрү:

5 м² чейин 3%; 5 м² ден жогору – 2%.

Өндүрүүчү продуктунун керектөө касиеттерин төмөндөтпөстөн техникалык мүнөздөмөлөрдү өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.

4. КУРООНУН АЛДЫНДА

Жылытыкч матты орнотуудан мурда коопсуздук чаралары менен таанышуу зарыл (6-бөлүм).

4.1.Электр өткөргүчтөрдүн «жылуу жертаман» тутумуна туташтырууга мүмкүнчүлүгү жетээрин текшерчиңиз.

Ал үчүн тармакка кошула турган бардык шаймандардын кубаттуулуктарын кошуңуз. Стандарттык электр өткөргүчтөрдүн параметрлери ГОСТ IEC 60335-1 ылайык 2-таблицада келтирилген.

2-таблица - Стандарттык электр өткөргүчтөр параметрлери

Кесиличи, мм ²	Жүктөм тогу (max), А	Жүктөмдүн суммалык куаттуулугу (max), кВт
3 x 1.0	10	2.2
3 x 1.5	16	3.5
3 x 2.5	25	5.5
3 x 4.0	32	7.0

1. АРНАЛЫШЫ

Эки тарамдуу экрандалган жылыткыч кабелдин негизиндеги «Теплолюкс» Нео жылыткыч маттары негизги жылыткыч тутум бар болсо, жертамандын бетинин жайлуу температурасын камсыз кылуу үчүн арналган.

Маттар плита желиминин же цемент-кум аралашмасынын катмарына жаткырылат. Маттарды ачык орнотууга тыюу салынат.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛООСУ*


Жылыткыч «Теплолюкс» Нео матынын комплекти синин курамына төмөнкүлөр кирет:

1. «Теплолюкс» Нео жылыткыч маты - 1 д.
2. Тыгыны менен куроочу түтүкчө - 1 д.
3. Пайдалануу боюнча колдонмо (паспорту менен айкалыштырылган) - 1 д.

* | Комплектке кошумча жылуулук жөндөгүч тандалып алынат (жеткирүү комплекти сине кирбейт).

3. КОНСТРУКЦИЯСЫ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Мат айнек торго бекитилген эки тарамдуу экрандалган жылыткыч кабелден турат. Жылыткыч кабели бир жагынан кошкуч муфта жана орнотуу зымы, экинчи жагынан аяккы муфтасы менен жабдылган.

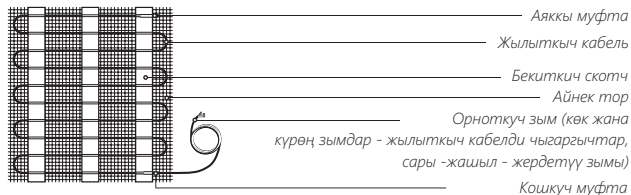

Азык чыңалуусу	220-240 В~
Салыштырмалуу кубаттуулугу	160 Вт/м ² 0,5 м
Маттын туурасы	2 м ± 0,1 м
Орноткуч зымдын узундугу	1РХ7
Коргоо даражасы	

Маттардын техникалык мүнөздөмөлөрү 1-таблицада сунушталган.

10. CERTIFICATION INFORMATION

The mats comply with the requirements of the technical regulations of the Customs Union «On the Safety of Low Voltage Equipment» TR CU 004/2011 and «On the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Radioelectronic Products and Radio Equipment» TR EAEU 037/2016.



Certificate of conformity: EAEU RU C-RU.NV26.B.03729/24
Declaration of conformity: EAEU N RU Д-RU.PA02.B.62228/24

MANUFACTURER:

GROUPE ATLANTIC TEPLOLUX LLC
141008, Russia, Moscow region, Mytishchi, Proektiruemy pr-d 5274, bldg.7,
tel./fax: +7 (495) 728-80-80
www.teploluxe.ru

ՏԱԶԱՅՆՈՂ ՆԵՐՔՆԱԿ

«Տեպլոլյուքս» NEO

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
(ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂՈՒԹՅԱՄԲ)

www.teploluxe.ru



KG

ՄԱԶՄՈՒ

1. АРНАЛЫШЫ	62
2. КОМПЛЕКТАЦИЯЛООСУ*.....	62
3. КОНСТРУКЦИЯСЫ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ	62
4. КУРООНУН АЛДЫНДА.....	63
5. КУРОО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ	65
6. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ	68
7. ТАШУУ, САКТОО ЖАНА УТИЛДЕШТИРҮҮ	69
8. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ	70
9. КАБЫЛ АЛУУ ЖӨНҮНДӨ КҮБӨЛҮК	70
10. СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР	71

ԿӨՅՒԼ ԲՈՐՈՒՅՑ!

Куроодон мурда нускама менен таанышып алыңыз. Куроо эрежелерин сактоо, жылытуу тутумунун иштөө мөөнөтү ичинде көйгөйсүз жана натыйжалуу иштешине кепилдик берет.

Жылыткыч матты куроо жана жылуулук жөндөгүчүн туташтыруу дасыккан адис тарабынан жүргүзүлүшү керек. Биздин тейлөө борборлорубуздун кызматынан пайдаланууну сунуштайбыз (сайттагы байланыштар www.teploluxe.ru).

ЖЫЛЫТКЫЧ МАТ

«Теплолюкс» NEO

ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО
(ПАСПОРТ МЕНЕН
АЙКАЛЫШЫТЫРЫЛГАН)

www.teploluxe.ru



ԲՈՎԱՆՂԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

AM

1. Նշանակությունը	26
2. Լրակազմությունը	26
3. Կառուցվածքը եվ տեխնիկական բնութագրերը	26
4. Մոնտաժումից առաջ	27
5. Մոնտաժ և սպասարկում	29
6. Անվտանգության միջոցներ	32
7. Փոխադրումը, պահպանումը և օգտահանումը	33
8. Երաշխիքային պարտավորություններ	34
9. Ընդունման վկայագիր	35
10. Տեղեկություններ հավաստագրման վերաբերյալ	35

ՈՒՇԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մոնտաժումից առաջ ուշադիր ծանոթացեք հրահանգի հետ: Մոնտաժման կանոնների պահպանումը երաշխավորում է ծառայության ողջ ժամկետի ընթացքում համակարգի անխափան արդյունավետ աշխատանքը:

Տաքացնող ներքևակի մոնտաժման ու ջերմակարգավորիչի միացումը պետք է իրականացնի որակավորում ունեցող մասնագետ: Խորհուրդ ենք տալիս օգտվել մե սպասարկման կենտրոնների ծառայություններից (կոնտակտային տեղեկությունները՝ www.teploluxe.ru կայքում):

1. ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երկշալային Էլրանավորված տաքացնող մալուխի հիմքով «Տեպլոլուքս» Neo տաքացնող ներքնակները նախատեսված են հատակի մակերեսի հարմարավետ ջերմատիճանն ապահովելու համար՝ ջեռուցման հիմնական համակարգի ամկայության դեպքում:

Ներքնակները տեղադրվում են սալիքային ստնձի շերտի կամ ավագացմենտային խառնուրդի մեջ: Արգելվում է ներքնակների բաց տեղադրումը:

2. ԼՐԱԿԱՉՄՈՒԹՅՈՒՆԸ*


«Տեպլոլուքս» Neo տաքացնող ներքնակի լրակազմության մեջ մտնում են.

1. «Տեպլոլուքս» Neo տաքացնող ներքնակը՝ 1 հս:
2. Սոնտաժման խողովակը՝ խցափակիչով՝ 1 հս:
3. Շահագործման ուղեցույցը (անձնագրի հետ համատեղությամբ)՝ 1 հս:

* | Լրացուցիչ լրակազմության համար ընտրվում է ջերմակարգավորիչ (մատակարարման լրակազմության մեջ ներառված չէ):

3. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԸ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Ներքնակը բաղկացաչ է երկշալային Էլրանավորված տաքացնող մալուխից, ոն ամրացված է ապակեցանցի վրա: Տաքացնող մալուխը մի կողմից հագեցած է միացնող ազույցով և կայանքային հաղորդալարով, մյուս կողմից՝ ծայրային կցորդիչով:

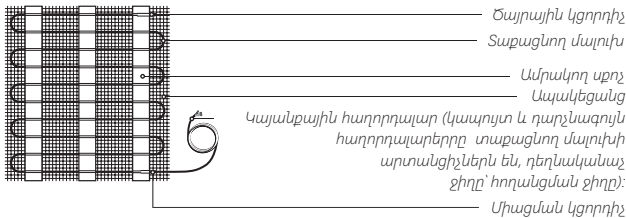

Սևուցման լարումը	220-240 Վ~
Տեսակարար հզորությունը	160 Վտ/մ ²
Ներքնակի լայնությունը	0,5 մ
Կայանքային հաղորդալարի երկարությունը	2 մ ± 0,1 մ
Պաշտպանության մակարդակը	IPX7

Ներքնակների տեխնիկական բնութագրերը ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:

10. СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Төсеніштер Кеден одағының «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011 және «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.



Сәйкестік сертификаты: ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.03729/24

Сәйкестік туралы декларация: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.62228/24

ДАЙЫНДАУШЫ:

«Груп Атлантик Теплолюкс» ЖШҚ
141008, Ресей, Мәскеу обл., Мытищи қ., Проектируемый өткелі 5274, 7-қур.,
тел./факс: +7 (495) 728-80-80
www.teploluxe.ru

Төсеніштердің қызмет мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулығында (паспортпен үйлестірілген) көрсетілген монтаждау, пайдалану және сақтау шарттарын ескере отырып, кемінде 55 жыл құрайды.


Кепілдік мерзімі — сатылған күнінен бастап 50 жыл.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы дайындаушының кінәсінен пайда болған ақаулар анықталған кезде және орнату мен пайдалану жөніндегі нұсқаулар орындалған жағдайда (осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (паспортпен үйлестірілген) 4-7 тармақтары бұйымды жөндеуге байланысты жанама шығыстарды өтеусіз бұйымды жөндеуге немесе ауыстыруға құқылы.

Ақаулықты анықтаған жағдайда дилерлік орталығына немесе сатушыға жүгінуіңіз керек.

Сервистік орталығы: 141008, Мәскеу облысы, Мытищи қ.,
 Проектируемый өткелі 5274, 7-құр., тел./факс: +7 495 728-80-80,
 e-mail: garant@groupe-atlantic.ru

Кепілдікті қызмет көрсетуді жеңілдету мақсатында орнату сымынан затбелгіні алып тастауды және оны осы пайдалану жөніндегі нұсқаулығына (паспортпен үйлестірілген) желімдеуді ұсынамыз.

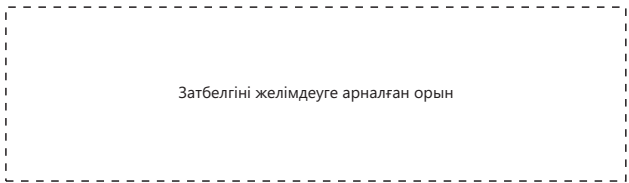


9. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

«Теплолок» Neo* жылыту төсеніші ТШ 27.51.26-906-33006874-2021 сәйкес дайындалып сыналған және пайдалануға жарамды деп танылған.

* Жылыту төсенішінің моделі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (паспортпен үйлестірілген) соңғы бетінде көрсетілген.

Дайындалған күні орнату сымына бекітілген затбелгіде көрсетілген.

02022023083030 код шифрын ашу мысалы:



Աղյուսակ 1. «Տեպլոլոկ» Neo տաքացնող ներքևակերի տեխնիկական բնութագրերը

«Տեպլոլոկ» Neo տաքացնող ներքևակերի տեսակ	Հզորություն*, Վտ	Զեռուցման մակերես, մ²	Մեկնարկային հոսանքը, A	Դիմադրություն, Օհմ
80 Վտ/0,5 քմ	80	0,5	0,4	566.1-655.4
160 Վտ/1,0 քմ	160	1,0	0,8	282.2-326.7
240 Վտ/1,5 քմ	240	1,5	1,1	193.8-224.4
320 Վտ/2,0 քմ	320	2,0	1,6	137.0-158.6
400 Վտ/2,5 քմ	400	2,5	2,0	111.9-129.6
480 Վտ/3,0 քմ	480	3,0	2,5	89.8-109.7
560 Վտ/3,5 քմ	560	3,5	2,9	76.4-88.5
640 Վտ/4,0 քմ	640	4,0	3,2	68.2-79.0
720 Վտ/4,5 քմ	720	4,5	3,6	60.6-70.1
800 Վտ/5,0 քմ	800	5,0	4,0	54.7-63.3
960 Վտ/6,0 քմ	960	6,0	4,8	45.6-52.9
1120 Վտ/7,0 քմ	1120	7,0	5,6	39.1-45.3
1280 Վտ/8,0 քմ	1280	8,0	7,0	31.2-36.1
1600 Վտ/10,0 քմ	1600	10,0	8,8	25.0-29.0
1920 Վտ/12,0 քմ	1920	12,0	10,6	20.8-24.1
2240 Վտ/14,0 քմ	2240	14,0	12,3	17.8-20.6

* - հզորությունը սահմանված ռեժիմում, որը հաշվարկվում է հաշվի առնելով ջեռուցման մետաղալարերի նյութերի դիմադրության ջերմաստիճանի գործակիցը և ներքևակերի մակերեսին թույլատրելի: շեղումը՝ մինչև 5 մ² ներառյալ՝ 3%; 5 մ² բարձր՝ 2%.

Արտադրողն իրեն իրավունք է վերապահում փոխել տեխնիկական բնութագրերը՝ առանց պրոդուկտի սպառողական հատկությունների վատթարացման:

4. ՄՈՆԻՏԻՑ ԱՌԱՋ

Տաքացնող ներքևակը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է ծանոթանալ անվտանգության միջոցների (բաժին 6)

4.1.Ստուգեք՝ ք էլեկտրահաղորդազծի հնարավորություններն արդյոք թույլ տալի՞ն են իրականացնել «տաք հատակ» համակարգի միացում:

Դա անելու համար ամփոփեք բոլոր սարքերի հզորությունները, որոնք կարող են միացված լինել ցանցին: Ստանդարտ էլեկտրական լարերի պարամետրերը տրված են Աղյուսակ 2-ում, համաձայն ԳՕՍԻԵ 60335- 1:

Աղյուսակ 2 – Ստանդարտ էլեկտրական լարերի պարամետրերը

Հատույթ, մմ²	Ծանրաբեռնվածության հոսանքը (max), A	Ծանրաբեռնվածության գումարային հզորությունը (max), կՎտ
3 x 1.0	10	2.2
3 x 1.5	16	3.5
3 x 2.5	25	5.5
3 x 4.0	32	7.0

4.2. Ստուգեք ապահովիչ սարքերի (ավտոմատների) թույլատրելի հասանքը

AM

2 կՎտ-ից ավելի հզորությամբ ներքնակները խորհուրդ է տրվում միացնել հատուկ հարողարգծի և առանձին ավտոմատի միջոցով:


Տանկացած ներքնակ պետք է միացվի ՊԱԱ (Պաշտպանիչ անջատման սարքի) իջոցով, որի գործարկման անվանական հասանքը չի գերազանցում 30 ԱԱ:

Երբ ներքնակները մոնտաժվում են խոնավ տարածքներում (լոգասենյակներ, սառուկաներ, լողավազաններ), ապա տաքացնող հատվածամասի Էլքրանը պետք է միացված լինի սնուցող անցի հողանցող հաղորդիչին, որից էլ, իր հերթին, պետք է միացված լինեն բոլոր թույլատրելի մետաղական մասերը, ինչպիսիք են մետաղական ցնցուղային տակրիրները, լողախցիկի մետաղական կարկասները և այլն:

4.3. Կատարեք ներքնակի դասավորման հատակագիծ:

Որոշեք տաքացվող մակերեսը: Ներքնակը մի տեղադրեք առանց ուղիկ կահույքի, կենցաղային տեխնիկայի տակ: Ներքնակը տաքացվող հատվածի ձևով տեղադրելու համար անհրաժեշտ է ցանցը կտրատեք հատվածների՝ չդիպչելով տաքացնող մալուխին:

ՕՐԻՆԱԿ՝

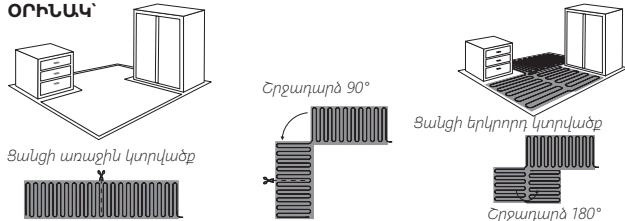

4.4. Որոշեք ջերմակարգավորիչի և ջերմաստիճանի տվյալի տեղադրման տեղը:

Ընտրեք ջերմակարգավորիչի տեղադրման տեղը: Այն տեղադրվում է պասիվ վրա՝ առավել հարմարավետ տեղում այնպես, որպեսզի չխանգարի կահույքի դասավորությանը:

Ջերմակարգավորիչը պետք է տեղադրվի բարձր խոնավություն ունեցող տարածքներից դուրս:

Տեղադրման հանձնարարելի բարձրությունը՝ հատակի մակերեսից 0,8 մ:

Ցանկալի է, որպեսզի ջերմակարգավորիչն ունենա դյուրին հասանելիություն՝ ջերմաստիճանի մակարդակը կամ ծրագրի կարգավորումները փոփոխելու համար:

Տվիչը տեղադրվում մոնտաժման խողովակի մեջ, հատակին՝ պատից 0,5 մ հեռավորության վրա, որի վրա պետք է տեղակայված լինի ջերմակարգավորիչը:

28

KZ

- 6.6. Ծեսենիշեր мен терморегистры орнату, диагностикалау және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды қуат өшірілген кезде орындаңыз.
- 6.7. Ծесеніш үстіне ерітінді құяр алдында және ерітінді кепкеннен кейін, оның омдық кедергісін тексеру керек. Өлшенген мән 1-кестеде көрсетілген мәнге сәйкес келуі керек.
- 6.8. Ծесеніш толық желім қоспасымен немесе ерітіндімен толтырылуы тиіс. Ерітіндіні құйғаннан кейін оның толық құрғағанынша төсенішті қосуға тыйым салынады.
- 6.9. Ծесенішті өзінің номиналды кернеуіне сәйкес келмейтін электр желісіне қосуға тыйым салынады (осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың 2-тармағын қараңыз).
- 6.10. Астында «жылы еден» орнатылған жылу өткізгіштігі жақсы материалдардан жасалған еденде (керамикалық плитка, табиғи тас және т.б.) кабельдің қызып кетуіне жол бермеу үшін жылу беруге кедергі келтіретін кез келген басқа жабындар мен заттар (кілемдер, көрпелер және т.б.) болмауы керек.
- 6.11. Жылыту орнатылған еден беті төсеніш пен температура датчигіне зақым келтірмеу үшін механикалық әсерге (яғни шегелерді, дюбельдерді соғу, бұрاندаларды бұрау және т.б.) ұшырамауы тиіс.
- 6.12. «Жылы еден» жүйесінің ақаулығы немесе дұрыс жұмыс істемеуі анықталса, дереу жақын жердегі сервистік орталыққа хабарласу керек немесе +7 (495) 728-80-80 жедел желі телефонына қоңырау шалу керек.


7. ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

- 7.1. Қапталған төсеніштерді әмбебап контейнерлерде және картон қораптарда тасымалдауға рұқсат етіледі. Теміржол тасымалы кезінде ГОСТ 16511-86 бойынша ағаш жәшіктерді пайдалану керек.
- 7.2. Климаттық факторлардың әсеріне қатысты тасымалдау шарттары ГОСТ 15150-69 бойынша 2 (С) сақтау шарттарына сәйкес келуі тиіс.
- 7.3. Механикалық факторлардың әсері бөлігінде тасымалдау шарттары – ГОСТ 23216-78 «С» тобына сәйкес.
- 7.4. Бұйымда адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіре алатын қауіпті немесе улы заттар жоқ, сондықтан бұйымды жалпы өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату ережелеріне сәйкес кәдеге жаратуға болады.
- 7.5. Төсеніштерді сақтау -40 °С-тан +50 °С-қа дейінгі температурада жасанды түрде реттелетін климаттық жағдайлары жоқ, табиғи желдетілуі бар жабық немесе басқа үй-жайларда жүзеге асырылуы қажет.
- 7.6. Кәдеге жарату әдістерін бұйымды кәдеге жаратушы ұйым анықтайды.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Дайындаушы осы пайдалану жөніндегі нұсқаулығында (паспортпен үйлестірілген) талаптар мен нұсқауларды орындаған жағдайда төсеніштердің сапасы ТШ 27.51.26-906-33006874-2021 техникалық сипаттамаларының талаптарына сәйкес келетініне кепілдік береді.


57

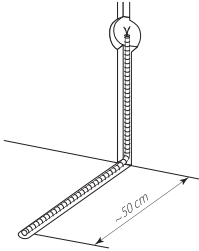

ԿԱՐԵՎՈՐ Է. Կայանքային հաղորդալարով խողովակի բաց ծայրը պետք է ավարտվի ջերմակարգավորիչի կամ զտահանվող տուփի մեջ*, հավառակ դեպքում տվիչի փոխարինումն առանց հատակը կամ պատերը բացելու անհնար կլինի:

* | 2ողահանման տուփն օգտագործվում է 2 ներքևակները մեկ ջերմակարգավորիչին միացնելու դեպքում (չի ընդգրկվում մատակարարման լրակազմի մեջ):

5.4.Տեղադրեք տաքացնող ներքևակը: Հաշվի առեք, որ տվիչը պետք է գտնվի տաքացնող մալուխի գալարների միջև հավասար հեռավորության վրա: Տաքացման ներքևակի կայանքային հաղորդալարը պատի մեջ նախապատրաստված ակոսակների միջոցով դուրս բերեք դեպի ջերմակարգավորիչի տեղադրման վայրը: Ներքևակի գծերի միջև հեռավորությունն ու ներքևակի նահանջը պատերից պետք է լինի անվազն 5 մմ:

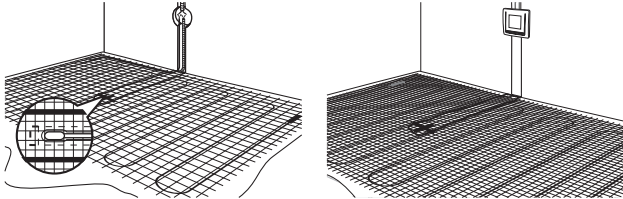

5.5.Ջերմակարգավորիչը տեղադրեք (անջատված ցանցային [արմամբ]՝ ըստ դրանց կցվող հրահանգի:

5.6.Չափեք տաքացնող ներքևակի և տվիչի դիմադրությունը, համեմատեք հրահանգների (անձնագրերի) հրահանգներին հետ:

5.7.Ստուգեք Էլեկտրական միացումները միացումը ներքևակի կայանքային հաղորդալարի ջերմակարգավորիչին, տվիչին և սնուցման հաղորդալարերին: Այնուհետև ներքևակին տվեք լարում և միացրեք ջերմակարգավորիչը (ըստ

30


5.8.Դայնդաճաղ տաք ձեղման օգտագործումը, բաց ձեղման տեսքով:

Երբ ձեղման օգտագործումը (կերամիկալ կարմիր, բնական քար և թ. ճ.) օգտագործվում է, կարևոր է հարմարեցնել ձեղման շերտի շերտի հաստությունը ձեղման օգտագործմանը: ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5-8 մմ ձեղման շերտի հաստությունը:


Ձեղման ձեղման շերտը պետք է հարմարեցնել, երբ ձեղման շերտը տեղադրվում է ձեղման շերտի վրա: Ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի +5 ° C-ից +25 ° C-ին մինչև: Ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի ձեղման շերտի հաստությունը:

ՄԱՓՅԻԾՅԻ! Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը:

Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը: Երրորդ շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը: Երրորդ շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը:

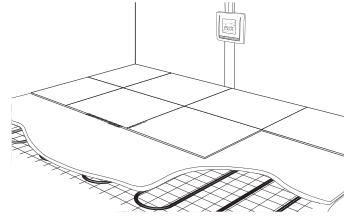


Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը: Ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը:

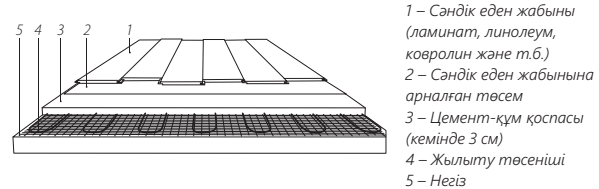

- 1 – Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը (լամինատ, օղակալար, կարմիր ձեղման շերտ)
- 2 – Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը (լամինատ, օղակալար, կարմիր ձեղման շերտ)
- 3 – Կարմիր ձեղման շերտի հաստությունը (հաստությունը 3 սմ)
- 4 – Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը (հաստությունը 3 սմ)
- 5 – Հիմք

ՄԱՓՅԻԾՅԻ! Ձեղման ձեղման շերտի հաստությունը (լամինատ, օղակալար, կարմիր ձեղման շերտ) պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը: Ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը:


Կարմիր ձեղման շերտի հաստությունը պետք է լինի 5 մմ ձեղման շերտի հաստությունը:

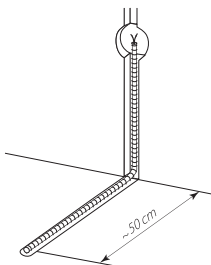

МАҢЫЗДЫ! Орнату сымы бар түтіктің ашық ұшы термореттегіште немесе дәнекерлеу қорабында* аяқталуы керек, әйтпесе датчикті еденді немесе қабырғаны ашпай ауыстыру мүмкін болмайды.

* | Дәнекерлеу қорабы бір термореттегішке 2 төсеніш қосылған жағдайда пайдаланылады (жеткізу жиынтығына кірмейді).

5.4. Жылыту төсенішін төсеңіз. Датчик жылыту кабелінің бұрылыстары арасында бірдей қашықтықта орналасуы керек екенін ескеріңіз. Жылыту төсенішінің орнату сымын қабырғаға дайындалған ойықтар арқылы термостаттың орналасқан жеріне апарыңыз. Төсеніштің жолақтары арасындағы қашықтық пен төсеніштің қабырғалардан қашықтығы кемінде 5 см болуы тиіс.

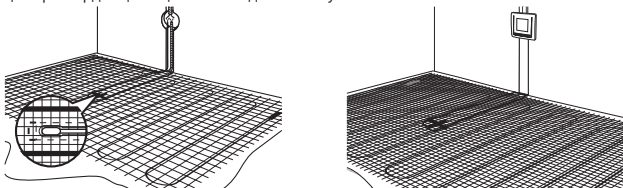

5.5. Термореттегішті қоса берілген нұсқаулыққа сәйкес орнатыңыз (желі кернеуді өшірілген кезде!).

5.6. Жылыту төсеніш пен датчик кедергісін өлшеп, нұсқаулықтағы (паспорттардағы) деректермен тексеріңіз.

5.7. Электр қосылыстарын тексеріңіз: термореттегішке төсеніштің орнату сымын, датчикті және қуат беру сымдарының қосылуы. Одан әрі кернеуді төсенішке беріп, термореттегішті қосыңыз (нұсқаулыққа сәйкес), төсеніштің жылып келе жатқанына көз жеткізіңіз. Содан кейін термореттегішті өшіріп, төсеніштен кернеуді ажыратыңыз.

54


5.8. Հատակադիր ծածկույթը տեղավորեք՝ օգտագործելով պատրաստված սալիքային սոսին՝:

Որպես հատակադիր ծածկույթ լավ ջերմահաղորդականությամբ նյութեր (կերամիկական սալի, բնական քար և այլն) օգտագործելու դեպքում ներքևակը լվրեք 5-8 մմ հաստությամբ սալիքային սոսնձի շերտով՝ թույլ չտալով պղպաշակների առաջացում, տաքացնող ներքևակի բարձրացում:


Սալիկային սոսինձը քսելու և պնդնալու դեպքում հիմքի և շրջակա օդի ջերմաստիճանը պետք է լինի +5 °C -ից մինչև +25 °C: Տարածքը, որտեղ պետք է կատարվեն աշխատանքները, չպետք է լինեն միջանցիկ քամիներ:

ԿԱՐԵՎՈՐ Ե Սալիքային սոսինձ պատրաստելու համար հետևեք դրան կցվող հրահանգին:

Ծածկույթի կերամիկական սալիկների հաստությունը պետք է կազմի անվազան 5 մմ: Լուծույթի շերտի և կերամիկական սալիկի կողմից տեղեկվող ներքևակի և տարածքի սենյակի միջև առավելագույն ջերմային դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 0,06 մ² × կ/վտ:

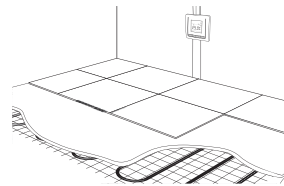

Որպես դեկորատիվ հատակադիր ծածկույթ լամինատը, լինոլեումը կամ գորգածածկույթն օգտագործելու դեպքում ներքևակի տեղադրման սխեման կլինի հետևյալը.

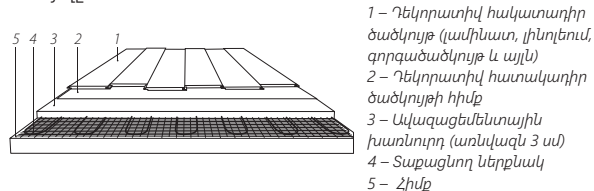


- 1 – Դեկորատիվ հակառադիր ծածկույթ (լամինատ, լինոլեում, գորգածածկույթ և այլն)
- 2 – Դեկորատիվ հատակադիր ծածկույթի հիմք
- 3 – Ավազացեմենտային խառնուրդ (առնվազան 3 սմ)
- 4 – Տաքացնող ներքևակ
- 5 – Հիմք

ԿԱՐԵՎՈՐ Ե Դեկորատիվ հատակադիր ծածկույթի տակ որպես հիմք բնափայտից (կրճատախտակ, ՊՏՍ և այլն) կտրված (լամինատ, լինոլեում, կոլորյին և այլն), ինչպես նաև խցանային տակդիր օգտագործելն արգելվում է: Լինոլեումը սոսնձելու համար արգելվում է օգտագործել բիտում:

31


Տաք հատակների կիրառման դեպքում ներքևակի հիմքում որպես հիմնական տաքացում ներքևակի տեղադրման սխեման կլիկի հետևյալը.

6 5 4 3 2 1



- 1 - Հատակալորի ծածկույթ (կերամիկական սալիկ, բնական քար և այլն)
- 2 - Սալիկային սոսինձ (5-8 մմ)
- 3 - Տաքացնող ներքևակ
- 4 - Ավազացեմենտային երեսասավաղ (առնվազն 3 սմ)
- 5 - Ջերմամեկուսացում
- 6 - Հիմք

7 6 5 4 3 2 1



- 1 - Դեկորատիվ հատակային ծածկույթ (լամինատ, լինոլեում, կովրոլին և այլն)
- 2 - Դեկորատիվ հատակային ծածկույթի տակ գտնվող ներաշերտ
- 3 - Ցեմենտասավաղային ամրացում (առնվազն 3 սմ)
- 4 - Ջեռուցման գորգ
- 5 - Ցեմենտասավաղային ամրացում (առնվազն 3 սմ)
- 6 - Ջերմամեկուսացում
- 7 - Հիմք

ԿԱՐԵՎՈՐ Է

Ջերմամեկուսացնող նյութի հետ ներքևակի ուղղակի կոնտակտ չի թույլատրվում, հակառակ դեպքում ներքևակը ծածկող լուծույթի բարակ շերտը կարող է ճաքճել:

ԿԱՐԵՎՈՐ Է

- «Տաք հատակ» համակարգը կարելի է միացնել սալիկային խառնուրդի լիարժեք պնդացումից հետո: Կարող էք տվյալ պարամետրը ճշտել չոր խառնուրդի փաթեթավորման վրա նշված տեխնիկական բնութագրերի մեջ:
- Առաջին միացման ժամանակ նշված ջերմաստիճանին հասնելու համար կարող է պահանջվել 6-48 ժամ կախված տարածքի պարամետրերից:

6. ԱՆՎՏԱՆԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

6.1.Արգելվում է որևէ փոփոխություններ կատարել տաքացնող ներքևակի կառուցվածքի մեջ՝ բացառությամբ տեղավորելիս ցանցի կտրվածքները:


6.2.Ներքևակը չպետք է նեխարկվի մեխանիկական ծանրաբեռնվածությունների:

ՄԱՐԿՅԸԿՑԻ!

- Ծեսենիտից օրնաու սымдары терморегтегішке қосылуы тиіс.
- Ծесеніштердің жалғағыш және шеткі муфталары еденде орналасуы керек.
- Жылыту кабелі басқа жылыту аспаптарынан кемінде 10 см қашықтықта орналасуы қажет.

4.5.Еден негізін дайындаңыз.

«Жылы еден» орнатылатын еден беті таза, тегіс және грунтталған болуы керек.

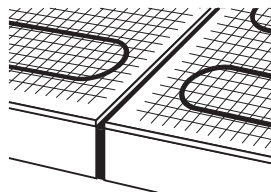

Ғимаратта термокомпенсациялық тігістер болған жағдайда төсеніштер тігіс арқылы төсеніш кабелі өтуінің кез келген мүмкіндігін болдырмайтындай етіп

«Жылы еден» жүйесін ағаш еденге орнатқан жағдайда: еден тақталарын мықтап бекітіңіз, қалыңдығы 18 мм су өткізбейтін шеремен (ГТП немесе ұқсас материал) жабыңыз және сенімді, тұрақты негізді қамтамасыз ету үшін бұрандалармен бекітіңіз. Шерені бөренелерге немесе арқалықтарға төсеу ұсынылмайды, себебі ол механикалық беріктікті қамтамасыз етпейді. Ерітінді қабатында немесе желім қоспасында өткір жиектері жылыту кабелін зақымдауы мүмкін жарықтардың пайда болуына жол бермеу үшін берік негізді қамтамасыз ету маңызды.

«Жылы еден» жүйесін орнату бойынша сұрақтарыңыз пайда болса, жақын жердегі сервистік орталыққа немесе +7 (495) 728-80-80 жедел желі телефонына хабарласыңыз.

5. МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

МАՐԿՅԸԿՑԻ! Ծесеніштерді орнату және қосу бойынша барлық жұмыстарды кернеу өшірілген кезде орындаңыз.

5.1.Қабырғадан терморегтегішті орнатуға арналған орын дайындаңыз.

5.2.Қабырғаға электр сымдары, төсеніштің орнату сымы мен монтаждау түтігі үшін ойықтар салыңыз.

5.3.Датчикті монтаждау түтігінің ұшына жақын орналасатындай етіп орналастырыңыз және оны бітеуішпен жабыңыз. Түтікті еденге плитканы бекітуге арналған ерітіндінің аз мөлшерімен бекітіңіз. Түтіктің иілу радиусы (қабырғаның жанында) кемінде 5 см болуы керек. Қабырғаға дейінгі қашықтық – шамамен 50 см.

4.2. Сақтандыру құрылғыларының (автоматтар) рұқсат етілген тоғын тексеріңіз.

KZ

Қуаты 2 кВт-тан асатын төсеніштерді арнайы сымдар мен бөлек автомат арқылы қосу ұсынылады.


Кез келген төсеніш номиналды іске қосылу тоғы 30 мА-дан аспайтын ҚАҚ (Қорғаушы Ажырату Құрылғысы) арқылы қосылуы тиіс.

Төсеніштер ылғалды үй-жайларда (ванна бөлмелері, сауналар, бассейндер) орнатылған кезде жылыту секциясының экраны қуат беру желісінің жерге тұйықтау өткізгішіне қосылуы керек, өткізгіш өз кезегінде барлық қолжетімді металл бөлшектермен қосылуы тиіс, мысалы: металл душ науалары, душ кабинеттерінің металл жақтаулары және т.б.

4.3. Төсенішті жайып салу жоспарын жасаңыз.

Жылытылатын ауданды анықтаңыз. Төсенішті аяғы жоқ жиһаздың, тұрмыстық техниканың астына орнатпаңыз. Төсенішті жылытылатын аймақтың пішініне сәйкес төсеу үшін торды жылыту кабелине тигізбестен кесектерге кесу керек.

МИСАЛ:

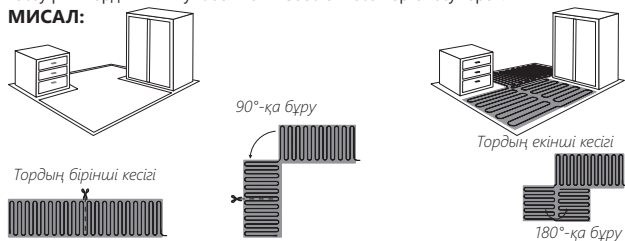

4.4. Термореттегіш пен температура датчигін орнату орнын анықтаңыз.

Термореттегіштің орналасу орнын таңдаңыз. Ол жиһаздың орналасуына кедергі келтірмеу үшін қабырғаға ең ыңғайлы жерде орнатылады.

Термореттегіш ылғалдылығы жоғары үй-жайлардан тыс жерде орналасуы тиіс.

Орнатудың ұсынылған биіктігі – еден бетінен 0,8 м.

Термореттегіш температура деңгейін немесе бағдарлама теңшеулерін өзгерту үшін оңай қолжетімді болуы дұрыс.

Датчик монтаждау түтігіне, еденге, термореттегіш орналасқан қабырғадан 0,5 м қашықтықта орнатылады.

Ішінде датчигі бар түтік температураны дәл өлшеу үшін кабельдің бұрылыстары арасында бірдей қашықтықта орналасуы тиіс.

52

AM

6.3. Арқа етілген Е, ІІ, ІІІ және ІІІІ типті қорғаныш құрылғыларының қосылуына рұқсат берілген:

6.4. Сеткегіштерді қосу және Е, ІІ, ІІІ және ІІІІ типті қорғаныш құрылғыларының қосылуына рұқсат берілген:

6.5. Сәулетшілер, инженерлер және архитекторлардың қосылуына рұқсат берілген:

6.6. Сеткегіштерді және қорғаныш құрылғыларын орнатуға рұқсат берілген:

6.7. Сеткегіштерді, қорғаныш құрылғыларын және қорғаныш құрылғыларын орнатуға рұқсат берілген:

6.8. Сеткегіштерді және қорғаныш құрылғыларын орнатуға рұқсат берілген:

6.9. Арқа етілген Е және ІІ типті қорғаныш құрылғыларының қосылуына рұқсат берілген:

6.10. Сеткегіштерді және қорғаныш құрылғыларын орнатуға рұқсат берілген:

6.11. Сеткегіштерді және қорғаныш құрылғыларын орнатуға рұқсат берілген:

6.12. «Сәулетшілер және архитекторлардың қосылуына рұқсат берілген» құжатының негізінде:

7. ӨНЕНАҒАТҚАН, АҚАТҚАН, АҚАТҚАН АҚАТҚАН

7.1. Сеткегіштерді және қорғаныш құрылғыларын орнатуға рұқсат берілген:

33

7.2.Փոխադրման պայմանները կլիմայական գործոնների ազդեցության մասով պետք է համապատասխանեն 2 (C) պահպանման պայմաններին ըստ ԳՕՍՄ 15150-69:

7.3.Փոխադրման պայմանները մեխանիկական գործոնների ազդեցության մասով ըստ ԳՕՍՄ 23216-78 «Сխմի»:

7.4.Արտադրանքն իր կազմում չի պարունակում վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր, որոնք ունակ են վնաս հասցնել մարդու առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին, ուստի արտադրանքի օգտահանումը կարող է տեղի ունենալ՝ ընդհանուր արդյունաբերական թափոնների օգտահանման կանոններով:

7.5.Ներքևակների պահպանումը պետք է իրականացվի փակ կամ բնական օդափոխությամբ այլ տարածքներում՝ առանց արհեստականորեն կարգավորվող կլիմայական պայմանների՝ -40-ից մինչև +50 °C շերմաստիճանի պայմանում:

7.6.Օգտահանման մեթոդները որոշվում են արտադրանքը օգտահանող կազմակերպության կողմից:

8. ԵՐԱՔԵՆԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արտադրողը երաշխավորում է ներքևակների որակի համապատասխանությունը ՏՊ 27.51.26-906-33006874-2021 տիֆինկական պայմանների պահանջներին՝ սույն շահագործման ուղեցույցում (անձնագրի հետ համատեղված) բերված պահանջների և ցուցումները պահպանելու պայմանով:

Ներքևակների ծառայության ժամկետը կազմում է առնվազն 55 տարի՝ սույն շահագործման ուղեցույցում (անձնագրի հետ համատեղված) նշված մոնտաժման, շահագործման և պահպանման պայմանները պահպանելու դեպքում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ 50 տարի՝ սկսած վաճառքից:

Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում գնորդն իրավունք ունի վերանորոգել կամ փոխարինել արտադրանքը արտադրողի մեղքով տեղի ունեցած անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում և տեղադրման և շահագործման ցուցումների կատարման պայմանով (շահագործման սույն ուղեղույցի (անձնագրի հետ համատեղված 4-7 կ.), առանց արտադրանքի վերանորոգման հետ կապված անտղղակի ծախսերի ծածկման):

Անսարքության հայտնաբերման դեպքում անհրաժեշտ է կապվել դիլերային կենտրոնի կամ վաճառողի հետ:

Սպասարկման կենտրոն՝ 141008, Մոսկվայի մարզ, ք. Միտիչի, Պրոյեկտորյուսնի ակց. 5274, շին. 7, հեռ./ֆաքս՝ +7 495 728-80-80, e-mail՝ garant@groupe-atlantic.ru

Երաշխիքային սպասարկումը պարզեցնելու համար խորհուրդ ենք տալիս հեռացնել պիտանք տեղադրման մետաղալարից և այն կպցնել այս շահագործման ծեռնարկի մեջ (անձնագրի հետ միասին):

1-кесте - «Теплолюкс» Нео жылыту төсеніштерінің техникалық сипаттамалары

Жылыту төсеніші «Теплолюкс» Нео...	Қуаты*, Вт	Қыздыру ауданы, м²	Іске қосу тогы, А	Кедергі, Ом
80 Вт/0,5 ш.м	80	0,5	0,4	566.1-655.4
160 Вт/1,0 ш.м	160	1,0	0,8	282.2-326.7
240 Вт/1,5 ш.м	240	1,5	1,1	193.8-224.4
320 Вт/2,0 ш.м	320	2,0	1,6	137.0-158.6
400 Вт/2,5 ш.м	400	2,5	2,0	111.9-129.6
480 Вт/3,0 ш.м	480	3,0	2,5	89.8-109.7
560 Вт/3,5 ш.м	560	3,5	2,9	76.4-88.5
640 Вт/4,0 ш.м	640	4,0	3,2	68.2-79.0
720 Вт/4,5 ш.м	720	4,5	3,6	60.6-70.1
800 Вт/5,0 ш.м	800	5,0	4,0	54.7-63.3
960 Вт/6,0 ш.м	960	6,0	4,8	45.6-52.9
1120 Вт/7,0 ш.м	1120	7,0	5,6	39.1-45.3
1280 Вт/8,0 ш.м	1280	8,0	7,0	31.2-36.1
1600 Вт/10,0 ш.м	1600	10,0	8,8	25.0-29.0
1920 Вт/12,0 ш.м	1920	12,0	10,6	20.8-24.1
2240 Вт/14,0 ш.м	2240	14,0	12,3	17.8-20.6

*- қыздыру өзектері материалдарының кедергісінің температуралық коэффициентін ескере отырып есептелген тұрақты күйдегі қуат

Төсеніштер ауданы үшін рұқсат етілген ауытқу: 5 м² дейін (қоса) – 3%; 5 м² астам – 2%.

Өндіруші өнімнің тұтынушылық қасиеттерін бұзбай техникалық сипаттамаларды өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

4. МОНТАЖДАУ АЛДЫНДА

Жылыту төсенішін орнатпас бұрын қауіпсіздік шараларымен танысу керек (6-бөлім).

4.1. Электр сымдарының мүмкіндіктері «жылы еден» жүйесін қосуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретінін тексеріңіз.

Бұл үшін желіге қосуға болатын барлық аспаптардың қуатын қосындылаңыз. Стандартты электр сымдарының параметрлері ГОСТ IEC 60335-1 сәйкес 2-кестеде келтірілген.

2-кесте - Стандартты электр сымдарының параметрлері

Қимасы, мм²	Жүктеме тогы (max), А	Жалпы жүктеме қуаты (max), кВт
3 x 1.0	10	2.2
3 x 1.5	16	3.5
3 x 2.5	25	5.5
3 x 4.0	32	7.0

1. МАҚСАТЫ

Екі тарамды экрандалған жылыту кабеліне негізделген «Теплолюкс» Нео жылыту төсеніштері негізгі жылыту жүйесі болған кезде еден бетінің жайлы температурасын қамтамасыз етуге арналған.

Төсеніштер плитка желімінің немесе цемент-құм қоспасының қабатына орнатылады. Төсеніштерді ашық орнатуға тыйым салынады.

2. ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ*


«Теплолюкс» Нео жылыту төсеніші жиынтығының құрамы:

1. «Теплолюкс» Нео жылыту төсеніші - 1 д.
2. Бітеуіші бар монтаждау түтігі – 1 д.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (паспортпен үйлестірілген) – 1 д.

* | Жиынтыққа қосымша термореттегіш таңдалады (жеткізу жиынтығына кірмейді).

3. КОНСТРУКЦИЯСЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Төсеніш әйнекторға бекітілген екі тарамды экрандалған жылыту кабелінен тұрады. Жылыту кабелі бір жағынан жалғағыш муфта мен орнату сымымен, екінші жағынан шеткі муфтамен жабдықталған.

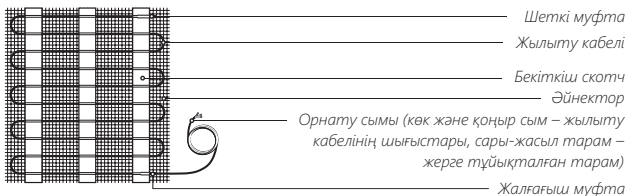

Қуат беру кернеуі	Үлестік	220-240 В~
қуаты		160 Вт/м ²
Төсеніш ені		0,5 м
Орнату сымының ұзындығы		2 м ± 0,1 м
Қорғау дәрежесі		IPX7

Төсеніштердің техникалық сипаттамалары 1-кестеде берілген.


Պիտակ կպցնելու տեղ

9. ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ

«Տեպլոլյուքս» Нео* տաքացնող երեքսալը պատրաստված և փորձարկված է՝ ըստ ՏՊ 27.51.26-906-33006874-2021 և ճանաչվել է շահագործման համար պիտակի:

* | Ներքևակի մոդելը Նշվախ է սույն շահագործման ուղեցույցի (անձնագրի հետ համատեղությամբ) վերջին էջում:

02022023083030 ծածկագրի վերջնական օրինակ



10. ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ներքևակները համապատասխանում են Մաքսային միության «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 004/2011 և «Վտանգավոր Նյութերի և Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի կիրառման սահմանափակման մասին» ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016 տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին:

EAC Համապատասխանության հավաստագիր. ԵԱՏՄ RU C-RU.HB26.B.03729/24
Համապատասխանության հայտարարագիր. ԵԱՏՄ N RU Д-RU.PA02.B.62228/24

ԱՐՏԱՂՈՂ.

«Գրուպ Ատլանտիկ Տեպլոլյուքս» ՍՊԸ
141008, Ռուսաստան, Մոսկվայի մարզ, ք.Միտիչչի, Պրոեկտիրոմբիկ Նրք.5274,
չին.7, հեռ./ֆաքս՝ +7 (495) 728-80-80
www.teploluxe.ru

გამათბობელი ხალიჩა

«ტეპლოლუქსი» NEO

ოპერაციული სახელმძღვანელო
(კომბინირებული მონაცემთა
ფურცელთან)

www.teploluxe.ru



МАЗМҰНЫ

KZ

1. МАҚСАТЫ	50
2. ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ	50
3. КОНСТРУКЦИЯСЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	50
4. МОНТАЖДАУ АЛДЫНДА	51
5. МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ	53
6. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	56
7. ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	57
8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	57
9. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК	58
10. СЕРТИФИКАЦИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	59

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Монтаждауды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Монтаждау ережелерін сақтау жылыту жүйесінің бүкіл қызмет мерзімінде тоқтаусыз және тиімді жұмыс істеуіне кепілдік береді.

Жылыту төсеніштерін монтаждау және термореттегішті қосуды білікті маман жүзеге асыруы тиіс. Біз сервистік орталықтарымыздың қызметтерін пайдалануды ұсынамыз (байланыс ақпараты www.teploluxe.ru сайтында бар).

ЖЫЛЫТУ ТӨСЕНІШІ

«Теплолюкс» NEO

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
(ПАСПОРТПЕН ҮЙЛЕСТІРІЛГЕН)

www.teploluxe.ru



შინაარსი

GE

1. მიზანი	38
2. აღჭურვილობა.....	38
3. კონსტრუქცია და ტექნიკური მახასიათებლები.....	38
4. მონტაჟის წინ.....	39
5. მონტაჟი და ექსპლუატაცია.....	41
6. უსაფრთხოების ზომები	44
7. რანსპორტირება, შენახვა და უტილიზაცია.....	45
8. საგარანტიო ვალდებულებები.....	46
9. მიღების მოწმობა.....	47
10. მონაცემები სერტიფიკაციაზე	47

ყურადღება!

მონტაჟის დაწყებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციები. სამონტაჟო წესების დაცვა უზრუნველყოფს გათბობის სისტემის უპრობლემოდ და ეფექტურ მუშაობას მთელი მისი მომსახურების ვადის განმავლობაში.

გათბობის ხალიჩის დაყენება და თერმოსტატის მიერთება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ. ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ჩვენი სერვის ცენტრების სერვისები (კონტაქტები ვებსაიტზე www.teploluxe.ru).

1. მიზანი

ორბირთვიანი დაცულ გამათბობელ კაბელზე დაფუძნებული გამათბობელი ხალიჩები "ტეპლოლუქს" Neo შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს იატაკის ზედაპირის კომფორტული ტემპერატურა ძირითადი გათბობის სისტემის არსებობისას. ხალიჩები დამონტაჟებულია კრამიტის წებოვან ან ცემენტ-ქვიშის ნარევეში. საგებები არ არის განკუთვნილი ღია ინსტალაციისთვის.

საგებები დამონტაჟებულია კრამიტის წებოვანი ან ცემენტ-ქვიშის ნარევის ფენაში. აკრძალულია ხალიჩების ღია დაყენება.

2. აღჭურვილობა


«ტეპლოლუქს» Neo გათბობის ხალიჩების ნაკრების შემადგენლობა:

1. გამათბობელი ხალიჩა "ტეპლოლუქს" Neo - 1ც.
2. სამონტაჟო მილი საცობით - 1ც.
3. ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო (პასპორტთან ერთად) - 1ც.

* | დამატებით, კომპლექტისთვის არჩეულია თერმოსტატი (არ შედის მიწოდების კომპლექტში).


3. დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები

ხალიჩა შედგება ორბირთვიანი დამცავი გამათბობელი კაბელისგან, რომელიც დამონტაჟებულია მინის ბადეზე. გათბობის კაბელი ერთ მხარეს აღჭურვილია დამაკავშირებელი ყდით და სამონტაჟო მავთულით, მეორე მხარეს კი ბოლო ყდით.

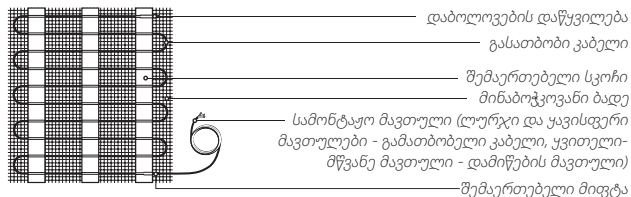

მიწოდების ძაბვა	220-240 B~
სიმძლავრის სიმკვრივე	160 Bt/M ²
ხალიჩის სიგანე	0,5 მ
ინსტალაციის სიგრძე	2 მ ± 0,1 მ
მავთულები დაცვის ხარისხი	IPX7

საგებების ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 1.

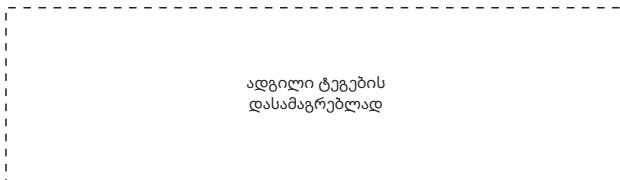

ადგილი ტეგების დასამაგრებლად


9. მიღების მოწმობა

გამაცხელებელი ხალიჩა «ტეპლოლუქს» Neo* დამზადდა და შემოწმებული იქნა ტუ 27.51.26-906-33006874-2021 შესაბამისად და აღმოჩნდა გამოსაყენებლად შესაფერისი.

* | ხალიჩის მოდელი მითითებულია ამ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო ბოლო გვერდზე (პასპორტთან ერთად).

დამზადების თარიღი მითითებულია სამონტაჟო მავთულზე დამაგრებულ ეტიკეტზე.

კოდის დეკოდირების მაგალითი 02022023083030:



10. ინფორმაცია სერტიფიკაციის შესახებ

ხალიჩები შეესაბამება საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს "დაბალი ძაბვის აღჭურვილობის უსაფრთხოების შესახებ" TR CU 004/2011 და "საშიში ნივთიერებების და ელექტრო და რადიოელექტრონული პროდუქტების გამოყენების შეზღუდვის შესახებ" TR EAEC 037/2016 წელი.

EAC შესაბამისობის სერტიფიკატი: EAEU RU C-RU.HB26.B.03729/24
 შესაბამისობის დეკლარაცია: EAEU N RU D-RU.PA02.B.62228/24

მწარმოებელი:

შპს "გროუპ ატლანტიკ ტეპლოლუქს"
 141008, რუსეთი, მოსკოვის ოლქი, ქალაქი მიტიშინი, საპროექტო გზატკეცილი 5274, კორპუსი 7, ტელ./ფაქსი: +7 (495) 728-80-80
 www.teploluxe.ru



7.2. ტრანსპორტირების პირობები კლიმატური ფაქტორების ზემოქმედების თავალსაზრისით უნდა შეესაბამებოდეს შენახვის პირობებს 2 (C) GOST 15150-69 შესაბამისად.

7.3. ტრანსპორტირების პირობები მექანიკური ფაქტორების ზემოქმედების თავალსაზრისით - ჯგუფის "C" GOST 23216-78 მიხედვით.

7.4. პროდუქტი არ შეიცავს სახიფათო ან ტოქსიკურ ნივთიერებებს, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენონ ადამიანის ჯანმრთელობას ან გარემოს, ამიტომ პროდუქტის განკარგვა შესაძლებელია ზოგადი სამრეწველო ნარჩენების განადგურების წესების შესაბამისად.

7.5. ხალიჩების შენახვა უნდა განხორციელდეს დახურულ ან ბუნებრივი კონტაინერის მქონე სხვა ოთახებში, ხელოვნურად კონტროლირებადი კლიმატური პირობების გარეშე -40-დან +50 °C-მდე ტემპერატურაზე.

7.6. განადგურების მეთოდებს განსაზღვრავს პროდუქტის განკარგვის ორგანიზაცია.

8. საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი გარანტიას იძლევა, რომ ხალიჩების ხარისხი აკმაყოფილებს ტექნიკური მახასიათებლების TU 27.51.26-906-33006874-2021 მოთხოვნებს, ამ საოპერაციო სახელმძღვანელოში მოცემულ მოთხოვნებსა და ინსტრუქციებთან შესაბამისობის გათვალისწინებით (პასპორტთან ერთად). ხალიჩების მომსახურების ვადა მინიმუმ 55 წელია, ამ საოპერაციო სახელმძღვანელოში მითითებულ ინსტალაციის, ექსპლუატაციისა და შენახვის პირობების გათვალისწინებით (პასპორტთან ერთად).

საგარანტიო პერიოდი არის 50 წელი გაყიდვის დღიდან.

საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მყიდველს უფლება აქვს შეაკეთოს ან შეცვალოს პროდუქტი, თუ აღმოჩენილია გაუმართაობა, რომელიც წარმოიშვა მწარმოებლის შეცდომით და ექვემდებარება ინსტალაციისა და ექსპლუატაციის ინსტრუქციების დაცვას (ამ ოპერაციული სახელმძღვანელოს 4-7 უბნებში (პასპორტთან ერთად), პროდუქტის შეკეთებასთან დაკავშირებული არაპირდაპირი ხარჯების დაფარვის გარეშე).

თუ გაუმართაობა გამოვლინდა, უნდა დაუკავშირდეთ დილერს ან გამყიდველს.

სერვის ცენტრი: 141008, მოსკოვის ოლქი, ქალაქი მიტიშიჩი, საპროექტო გზატკეცილი 5274, კორპუსი 7, ტელ/ფაქსი: +7 495 728-80-80, ელ.ფოსტა: garant@groupe-atlantic.ru

საგარანტიო მომსახურების გამარტივების მიზნით, გირჩევთ, ამოიღოთ ტეგი სამონტაჟო მავთულიდან და ჩასვთ იგი ამ საოპერაციო სახელმძღვანელოში (პასპორტთან ერთად). სამონტაჟო მავთულიდან და ჩასვთ იგი ამ საოპერაციო სახელმძღვანელოში (პასპორტთან ერთად).



ცხრილი 1 - გათბობის საგებების ტექნიკური მახასიათებლები «ტეპლოლუქს» Neo

გამათბობელი ხალიჩა «ტეპლოლუქსი» ნეო...	ძალა*, კვტ	გათბობის ფართი, მ ²	საწყისი დენი, ა	წინამდებეობა, ომ
80 ვტ/0,5 კვმ	80	0,5	0,4	566.1-655.4
160 ვტ/1,0 კვმ	160	1,0	0,8	282.2-326.7
240 ვტ/1,5 კვმ	240	1,5	1,1	193.8-224.4
320 ვტ/2,0 კვმ	320	2,0	1,6	137.0-158.6
400 ვტ/2,5 კვმ	400	2,5	2,0	111.9-129.6
480 ვტ/3,0 კვმ	480	3,0	2,5	89.8-109.7
560 ვტ/3,5 კვმ	560	3,5	2,9	76.4-88.5
640 ვტ/4,0 კვმ	640	4,0	3,2	68.2-79.0
720 ვტ/4,5 კვმ	720	4,5	3,6	60.6-70.1
800 ვტ/5,0 კვმ	800	5,0	4,0	54.7-63.3
960 ვტ/6,0 კვმ	960	6,0	4,8	45.6-52.9
1120 ვტ/7,0 კვმ	1120	7,0	5,6	39.1-45.3
1280 ვტ/8,0 კვმ	1280	8,0	7,0	31.2-36.1
1600 ვტ/10,0 კვმ	1600	10,0	8,8	25.0-29.0
1920 ვტ/12,0 კვმ	1920	12,0	10,6	20.8-24.1
2240 ვტ/14,0 კვმ	2240	14,0	12,3	17.8-20.6

* - სიმძლავრე სტაბილურ მდგომარეობაში, გამოითვლება გათბობის ბირთვების მასალების წინამდებეობის ტემპერატურული კოეფიციენტის გათვალისწინებით.

დასაშვები გადახრა ხალიჩის ფართობისთვის: 5 მ²-მდე ჩათვლით - 3%; 5 მ²-ზე მეტი - 2%.

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეცვალოს ტექნიკური მახასიათებლები პროდუქტის სამომხმარებლო თვისებების კომპრომიზის გარეშე.

4. მონტაჟის წინ გათბობის ხალიჩის დამონტაჟებამდე უნდა გაეცნოთ უსაფრთხოების ზომებს (ნაწილი 6).

4.1. შეამოწმეთ თუ არა ელექტროგაყვანილობა საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ "თბილი იატაკის" სისტემა.

ამისთვის შეაჯამეთ ყველა მოწყობილობის სიმძლავრე, რომელიც შეიძლება დააკავშირებული იყოს ქსელთან. სტანდარტული ელექტრული გაყვანილობის პარამეტრები ნაჩვენებია ცხრილში 2, GOST IEC 60335-1 შესაბამისად.

ცხრილი 2 - სტანდარტული ელექტრო გაყვანილობის პარამეტრები

კვათა, მმ ²	დატვირთვის დენი (max), A	მთლიანი დატვირთვის სიმძლავრე (max), კვტ
3 x 1.0	10	2.2
3 x 1.5	16	3.5
3 x 2.5	25	5.5
3 x 4.0	32	7.0

4.2. შეამოწმეთ უსაფრთხოების მოწყობილობების (ავტომატური მოწყობილობები) დასაშვები დენი.

GE

რეკომენდებულია 2 კვტ-ზე მეტი სიმძლავრის ხალიჩების დაკავშირება სპეციალური გაყვანილობის და ცალკე დანადგარის მეშვეობით.


ნებისმიერი ხალიჩა უნდა იყოს დაკავშირებული RCD-ის (ნარჩენი დენის მოწყობილობის) მეშვეობით, რომლის ნომინალური ოპერაციული დენი არ აღემატება 30 mA-ს.

როდესაც ხალიჩები დამონტაჟებულია სველ ადგილებში (სველი წერტილები, საუნეხი, საცურაო აუზები), გათბობის განყოფილების ეკრანი უნდა იყოს დაკავშირებული ელექტრომომარაგების ქსელის დამიწების გამტართან. რომელთანაც, თავის მხრივ, უნდა იყოს შერწყმული ყველა ხელმისაწვდომი ლითონის ნაწილი, როგორცაა: ლითონის საშხაპე უჯრები, საშხაპე კაბინების ლითონის ჩარჩოები და ა.შ.

4.3. შეადგინეთ გეგმა ხალიჩის განლაგებისთვის.

განსაზღვრეთ გაცხელებული ფართობი. არ დაინსტალიროთ ხალიჩა ავეჯის ქვეშ ფეხების ან საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გარეშე. ხალიჩის გაცხელებული ადგილის ფორმის მიხედვით დასაფენად, ბაღე უნდა დაიჭრას ფრამენტებად გათბობის კაბლთან შეხების გარეშე.

მაგალითი.

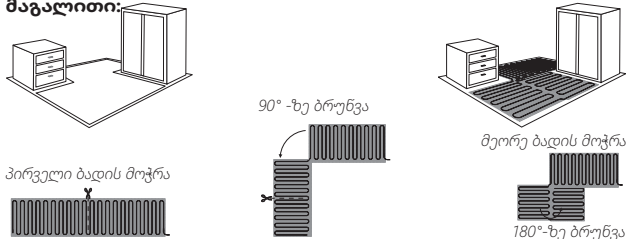

4.4. განსაზღვრეთ თერმოსტატის და ტემპერატურის სენსორის დაყენების ადგილი.

აირჩიეთ თერმოსტატის ადგილმდებარეობა. კედელზე მონტაჟდება ყველაზე მოსახერხებელ ადგილას, რათა ხელი არ შეუშალოს ავეჯის მოწყობას.

თერმოსტატი უნდა განთავსდეს მაღალი ტენიანობის მქონე ტერიტორიების გარეთ

სამონტაჟო რეკომენდებული სიმაღლეა 0.8 მ იატაკის ზედაპირიდან.

სასურველია, რომ თერმოსტატს ჰქონდეს მარტივი წვდომა ტემპერატურის დროის ან პროგრამის პარამეტრების შესაცვლელად.

6.2. ხალიჩა არ უნდა დაექვემდებაროს მექანიკურ დატვირთვას.

GE

6.3. აკრძალულია ნაგლინი ხალიჩის ქსელთან შეერთება, თუნდაც მცირე ხნით.

6.4. ხალიჩა უნდა იყოს დაკავშირებული ელექტრომომარაგებასთან და დასაბუთებული უნდა იყოს PUE და SNIP-ის მიმდინარე წესების შესაბამისად.

6.5. გათბობის ხალიჩა უკავშირდება ცვლილებადი დენის ქსელს თერმოსტატის საშუალებით (არ შედის მიწოდების პაკეტში). გათბობის ხალიჩა და თერმოსტატი უნდა იყოს დაკავშირებული კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ.

6.6. შესარულეთ ყველა სამუშაო ხალიჩების და თერმოსტატების მონტაჟზე, დიაგნოსტიკაზე და შეკეთებაზე გამორთული დენით.

6.7. ხალიჩის ხსნარით შევსებამდე და ხსნარის გაშრობის შემდეგ აუცილებელია მისი ომური წინააღმდეგობის შემოწმება. გაზომილი მნიშვნელობა უნდა შეესაბამებოდეს ცხრილში 1-ის შესაბამის მნიშვნელობას.

6.8. ხალიჩა მთლიანად უნდა იყოს სავსე წებოვანი ნარევით ან ხსნარით. ხსნარის ჩამოსხმის შემდეგ ხალიჩის ჩართვა აკრძალულია ბოლომდე გაშრობამდე.

6.9. აკრძალულია ხალიჩის მიერთება ელექტრო ქსელთან, რომელიც არ შეესაბამება მის ნომინალურ მნიშვნელობას. ძაბვა (იხ. პარაგრაფი 2 ამ ოპერაციული სახელმძღვანელოს).

6.10. კარგი თბოგამტარობის მასალებისგან დამზადებულ იატაკზე (კერამიკული ფილები, ბუნებრივი ქვა და ა.შ.), რომლის ქვეშ არის დამონტაჟებული „თბილი იატაკი“, არ უნდა იყოს სხვა საფარი ან საგნები, რომლებიც ხელს უშლის სითბოს გადაცემას, თავიდან აცილების მიზნით. კაბელის გადახურება (ხალიჩები, საბნები და ა.შ.).


6.11. იატაკის ზედაპირი დამონტაჟებული გათბობით არ უნდა დაექვემდებაროს მექანიკურ სტრესს (მაგ., ლურსმნებში ჩასმა, ხრახნებსა და ა.შ.), რათა თავიდან იქნას აცილებული ხალიჩის და ტემპერატურის სენსორის დაზიანება.

6.12. თუ გამოვლინდა "თბილი იატაკის" სისტემის გაუმართაობა ან გაუმართაობა, დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეთ უახლოეს სერვის ცენტრს ან დარეკოთ ცხელ ხაზზე +7 (495) 728-80-80.


7. ტრანსპორტირება, შენახვა, უტილიზაცია

7.1. შეფუთული ხალიჩების ტრანსპორტირება შესაძლებელია უნივერსალურ კონტეინერებში და მუყაოს ყუთებში. სარკინიგზო ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებული უნდა იყოს ხის ყუთები GOST 16511-86 შესაბამისად.

ხალიჩაზე დაფუძნებული გათბობის იატაკის ძირითად გათბობად გამოყენების შემთხვევაში, ხალიჩის დაფების სქემა იქნება შემდეგი:

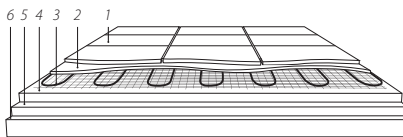

- 1 – იატაკი (კერამიკული ფილები, ბუნებრივი ქვა და ა.შ.)
- 2 – ფილების წებო (5–8 მმ)
- 3 – გამათბობელი ხალიჩა
- 4 – გემენტის ქვიშა (მინიმუმ 3 სმ)
- 5 – თბოიზოლაცია
- 6 – ბაზა

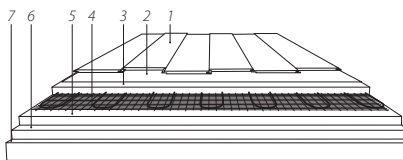

- 1 – დეკორატიული იატაკი (ლამინატი, ლინოლეუმი, ხალიჩა და ა.შ.)
- 2 – იატაკი დეკორატიული იატაკისთვის
- 3 – გემენტის ქვიშა (მინიმუმ 3 სმ)
- 4 – გამათბობელი ხალიჩა
- 5 – გემენტის ქვიშა (მინიმუმ 3 სმ)
- 6 – თბოიზოლაცია
- 7 – ბაზა

მნიშვნელოვანი!

დაუშვებელია ხალიჩის პირდაპირი შეხება თბოსაიზოლაციო მასალასთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება გაიზაროს ხსნარის თხელი ფენა, რომელიც ფარავს ხალიჩას.

მნიშვნელოვანი!

- შეგიძლიათ ჩართოთ „თბილი იატაკის“ სისტემა მას შემდეგ, რაც ფილების ნარევი მთლიანად გამაგრდება. ამ პარამეტრის გარკვევა შეგიძლიათ მშრალი ნარევის შეფუთვაზე ტექნიკურ მახასიათებლებში.
- როდესაც პირველად ჩართულია, შეიძლება დასჭირდეს 6-დან 48 საათამდე, რათა მიადწიოს მითითებულ ტემპერატურას, რაც დამოკიდებულია ოთახის პარამეტრებზე.

6. უსაფთხოების მეთოდები

6.1. აკრძალულია მწარმოებლისგან მიღებული ხალიჩების დიზაინში რაიმე ცვლილების შეტანა, გარდა მონტაჟის დროს ბადის მოჭრისა.

სენსორი დამონტაჟებულია სამონტაჟო მილში, იატაკზე, კედლიდან 0,5 მ მანძილზე, რომელზეც მდებარეობს თერმოსტატი.


მილი შიგნით სენსორით უნდა განთავსდეს თანაბარ მანძილზე კაბელის მოხვევებს შორის ტემპერატურის ყველაზე ზუსტი გაზომვისთვის.

ყურადღება!

- ხალიჩის სამონტაჟო სადენები უნდა იყოს დაკავშირებული თერმოსტატთან.
- ხალიჩების კონექტორები და ბოლოები უნდა განთავსდეს იატაკზე.
- გათბობის კაბელი უნდა განთავსდეს არანაკლებ 10 სმ დაშორებით სხვა გამათბობელი მოწყობილობებისგან.

4.5. მოამზადეთ იატაკის ზედაპირი.

იატაკის ზედაპირი, რომელზედაც დაყენებულია „თბილი იატაკი“, უნდა იყოს სუფთა, თანაბარი და დამუშავებული.

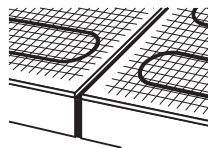

თუ შენობას აქვს თერმული გაფართოების სახსრები, ხალიჩები უნდა იყოს განლაგებული ისე, რომ გამორიცხული იყოს სადენის კაბელის გავლის შესაძლებლობა.

ხის იატაკზე „თბილი იატაკის“ სისტემის დამონტაჟების შემთხვევაში: საიმედოდ დაამაგრეთ იატაკის დაფები, დააფარეთ 18 მმ სისქის წყალგაუმტარი პლაივუდით (GVL ან მსგავსი მასალა) და დაამაგრეთ ხრახნებით, რათა უზრუნველყოთ საიმედო, სტაბილური ბაზა. არ არის რეკომენდებული პლაივუდის დაგება სხივებზე ან ჯოხებზე, რადგან არ უზრუნველყოფს მექანიკურ ძალას. მნიშვნელოვანია მყარი საყრდენის უზრუნველყოფა ნაღმტყორცნების ან წებოვანი ფენის ბზარების თავიდან ასაცილებლად, რომელთა მკვეთრმა კიდებმა შეიძლება დააზიანოს გათბობის კაბელი.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა „თბილი იატაკის“ სისტემის დამონტაჟებასთან დაკავშირებით, დაუკავშირდით უახლოეს სერვის ცენტრს ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე: +7 (495) 728-80-80.

5. მონტაჟი და ექსპლუატაცია


ყურადღება! განახორციელეთ ყველა სამუშაო ხალიჩების დამონტაჟებაზე და შეერთებაზე გამორთული ძაბვით.

5.1. მოამზადეთ ადგილი კედელში თერმოსტატის დასაყენებლად.

GE

5.2.გააკეთეთ კედელში ღარები ელექტრო გაყვანილობისთვის, ხალიჩის სამონტაჟო მავთულისთვის და სამონტაჟო მილისთვის.


5.3.მოათავსეთ ტემპერატურის სენსორი სამონტაჟო მილში ისე, რომ იგი მდებარეობს მის ბოლოზე და მჭიდროდ დახურეთ იგი შტეფსით. მიამაგრეთ მილი იატაკზე მცირე რაოდენობით ფილების დასამაგრებელი ხსნარით. მილის მოხრის რადიუსი (კედელთან ახლოს) უნდა იყოს მინიმუმ 5 სმ დაშორება კედლიდან დაახლოებით 50 სმ.

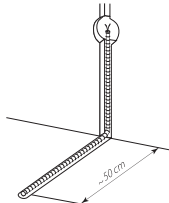

მნიშვნელოვანი! მილის ღია ბოლო სამონტაჟო მავთულით უნდა დასრულდეს თერმოსტატით ან შეერთების ყუთთან*, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება სენსორის შეცვლა იატაკის ან კედლის განხრის გარეშე.

* შეერთების ყუთი გამოიყენება 2 ხალიჩის ერთ თერმოსტატთან შეერთებისას. (მიწოდებაში არ შედის).

5.4.დადგით გათბობის ხალიჩა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სენსორი უნდა განთავსდეს გათბობის კაბელის მოხვევებს შორის თანაბარ მანძილზე. მიიტანეთ გათბობის ხალიჩის სამონტაჟო მავთული თერმოსტატის ადგილას კედელში მომზადებული ღარებით. ხალიჩის ზოლებს შორის მანძილი და ხალიჩის მანძილი კედლებიდან უნდა იყოს მინიმუმ 5 სმ.

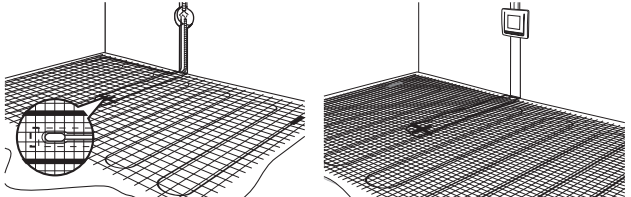

5.5.დააინსტალირეთ თერმოსტატი (გამორთული ქსელის ძაბვით!) თანდართული ინსტრუქციის მიხედვით.

5.6.გაზომეთ გათბობის ხალიჩის და სენსორის წინააღმდეგობა. შეამოწმეთ ინსტრუქციებში (პასპორტებში) მოცემული მონაცემები.

GE


5.7.შეამოწმეთ ელექტრული კავშირები: შეერთება ხალიჩის სამონტაჟო მავთულის თერმოსტატთან, სენსორთან და დენის სადენებთან. შემდეგი, დააყენეთ ძაბვა ხალიჩაზე და ჩართეთ თერმოსტატი (ინსტრუქციის მიხედვით), დარწმუნდით, რომ ხალიჩა გაცხელდება. შემდეგ გამორთეთ თერმოსტატი და გამორთეთ ძაბვა ხალიჩიდან.

5.8.დააფინეთ იატაკი მომზადებული კრამიტის წებოვანი გამოყენებით.


თუ იატაკის დასაფარად გამოიყენება კარგი თბოგამტარობის მასალები (კერამიკული ფილები, ბუნებრივი ქვა და ა.შ.), შეავსეთ ხალიჩა კრამიტის წებოვანი ფენით 5-8 მმ სისქით, რაც ხელს უშლის ბუმბუტების წარმოქმნას და გამათბობელი ხალიჩის აწევას. კრამიტის წებოს წასმისა და გამაგრებისას ძირის და გარემო ჰაერის ტემპერატურა უნდა იყოს +5 °C-დან +25 °C-მდე. ოთახში, სადაც სამუშაოები ჩატარდება, არ უნდა იყოს ნახაზები.

მნიშვნელოვანი! ფილების წებოს მოსამზადებლად მიჰყევით მასში მოყვანილი ინსტრუქციას.

კერამიკული ფილების სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 5 მმ. მაქსიმალური თერმული წინააღმდეგობა ხალიჩასა და ნაღმტყორცნებით შექმნილ ოთახსა და კერამიკულ ფილებს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 0,06 მ² × კვ.

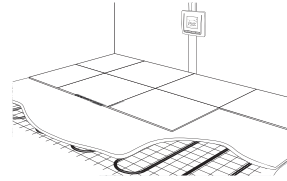

თუ ლამინატი, ლინოლეუმი ან ხალიჩა გამოიყენება იატაკის დეკორატიული საფარად, ხალიჩის დაგების ნიშნულში იქნება შემდეგი:

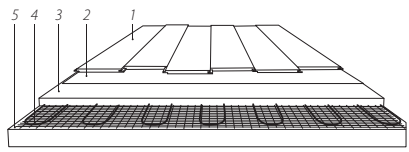

- 1 - დეკორატიული იატაკი (ლამინატი, ლინოლეუმი, ხალიჩა და ა.შ.)
- 2 - იატაკი დეკორატიული იატაკისთვის
- 3 - ცემენტ-ქვიშის ნარევი (მინიმუმ 3 სმ)
- 4 - გამათბობელი ხალიჩა
- 5 - ბაზა

მნიშვნელოვანი! აკრძალულია ხის მასალის (პლაკივით, ჩიპბორდი და ა.შ.) ასევე კორპის გამოყენება, როგორც დეკორატიული იატაკის სუბსტრატი (ლამინატი, ლინოლეუმი, ხალიჩა და ა.შ.).

ლინოლეუმის დასაწყებლად ბიტუმის გამოყენება დაუშვებელია.