

КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
СЕРИИ NEPTUN BUGATTI CLICK

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Введение

Шаровые краны с быстросъёмным электроприводом серии Neptun Bugatti Click - могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Технические характеристики
Электропривод

Напряжение питания: Серия Neptun Bugatti Click 12В Серия Neptun Bugatti Click 18В Серия Neptun Bugatti Click 230В	от 6 до 16 В пост. ток 18 В пост. ток 230 В, 50 Гц перемен. ток
Потребляемая мощность: Серия Neptun Bugatti Click 12В Серия Neptun Bugatti Click 18В Серия Neptun Bugatti Click 230В	1,4 Вт 3,15 Вт 10 Вт
Время полного открытия: Серия Neptun Bugatti Click 12В Серия Neptun Bugatti Click 18В Серия Neptun Bugatti Click 230В	14±1 с 9 ± 1 с 20±1 с
Степень защиты	IP66
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	-10 °С ... + 60 °С
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95% (без конденсации)
Крутящий момент: Серия Neptun Bugatti Click 12В Серия Neptun Bugatti Click 18В Серия Neptun Bugatti Click 230В	10 Н·м 12 Н·м 8 Н·м
Материал шестеренок электропривода	Сталь

Изготовитель гарантирует соответствие качества кранов с электроприводом Neptun Bugatti Click требованиям технических условий ТУ 28.14.13-911-33006874-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Кран с электроприводом серии Neptun Bugatti Click прошел проверку ОТК.

Дата изготовления указана на устройстве.

Дата продажи _____

Место печати продавца



V2

Шаровой кран



Диаметр условного прохода, DN	½", ¾", 1
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E
Максимальная температура рабочей среды	до 120°С
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная G1/2" - G1"
Материал корпуса	Латунь CW617N (кованная, пескоструенный, никелированный)
Материал шара	Латунь CW617N (кованная, полированный, хромированный)
Материал штока	Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из P.T.F.E., 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из VITON

Используйте динамометрический ключ во время монтажа. Максимальная величина крутящего момента при установке крана на водопроводную трубу: 1/2" - 50Nm, 3/4" - 60Nm, 1" - 80Nm
Превышение усилия может привести к повреждению крана. После завершения монтажа убедитесь в герметичности соединения.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право внести изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Модель	A	B	L	H	Ширина	Вес, гр.
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 12B ½	85	95	62	117	68	700
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 12B ¾	85	95	68	120	68	800
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 12B 1	85	95	83	129	68	1000
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 18B ½	85	95	62	117	68	700
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 18B ¾	85	95	68	120	68	800
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 18B 1	85	95	83	129	68	1000
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 230B ½	85	95	62	117	68	700
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 230B ¾	85	95	68	120	68	800
Кран с электроприводом Neptun Bugatti Click 230B 1	85	95	83	129	68	1000

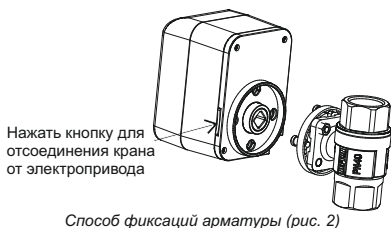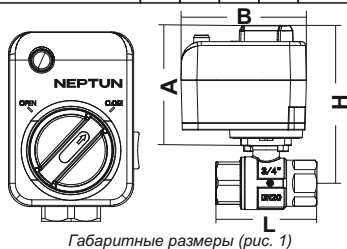

Привод кранов серии Neptun Bugatti Click имеет функцию ручного управления.

Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на верхней части электропривода.
2. Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.
3. Отпустите кнопку.

Индикация состояния крана:

- кран ОТКРЫТ — стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор OPEN на корпусе электропривода;

- кран ЗАКРЫТ — стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор CLOSE на корпусе электропривода.

Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе! Ручное управление краном с электроприводом возможно только при нажатии кнопки, расположенной в верхней части привода. В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода!

Транспортировка и хранение

Кран шаровой с электроприводом допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. Краны шаровые с электроприводом должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Меры безопасности

Краны с электроприводом Neptun Bugatti Click соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011. Краны с электроприводом Neptun Bugatti Click 230 В соответствуют также ТР ТС 004/2011. Подключение крана шарового с электроприводом должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению крана шарового с электроприводом следует проводить при отключенном напряжении питания. Срок службы изделия не менее 11 лет.

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок: 10 лет со дня продажи

Гарантийные обязательства не распространяются на краны с электроприводом Neptun Bugatti Click, имеющие механические повреждения или дефекты, возникшие в результате неправильного монтажа, чрезмерного усилия при установке арматуры, а также неправильного подключения и эксплуатации данных приборов.

Гарантийная мастерская находится по адресу:

141008, Московская обл., г. Мытищи
Проектируемый пр-д 5274, стр.7
Тел./факс: + 7 495 728-80-80

Схемы подключения

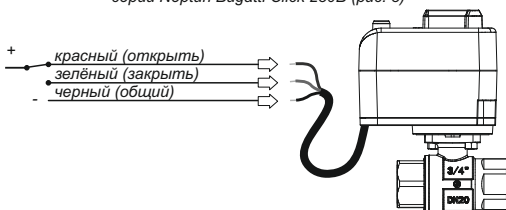

Производитель: ООО «Групп Атлантик Теплолюкс»
141008, Московская обл., г. Мытищи
Проектируемый пр-д 5274, стр.7
Тел./факс: + 7 495 728-80-80, www.teploluxe.ru